

SVEN[®]

Spēļu pele

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA



RX-G830

www.sven.fi

Pateicamies, ka iegādājāties TM SVEN peli!

AUTORTIESĪBAS

© SVEN PTE. LTD. Versija 2.0 (15.06.2022).

Šis rokasgrāmata un tajā iekļautā informācija ir aizsargāta ar autortiesībām. Visas tiesības ir aizsargātas.

TIRDZNICĪBAS AIZSARGU ZĪMES

Visas tirdzniecības aizsargu zīmes ir to likumīgo īpašnieku īpašums. Šī Rokasgrāmata sniedz informāciju uz nosacījumiem „kā ir”. Autors un izdevējs neuzņemas nekādu atbildību pret personām vai organizācijām par kaitējumu vai bojājumiem, kas radušies no šajā Rokasgrāmatā ietvertās informācijas.

IETEIKUMI PIRCĒJIEM

- Aprīkojuma pārvadāšana un transportēšana ir atļauta tikai ražotāja iepakojumā.
- Nav nepieciešami īpaši realizācijas apstākļi.
- Utilizējiet atbilstoši sadzīves un datortehnikas utilizācijas noteikumiem.

MĒRKIS

Spēļu pele RX-G830 — ir ievades ierīce. Tā ir paredzēta informācijas ievadei (ierakstīšanai) datorā, kā arī datora darba vadīšanai.

KOMPLEKTĀCIJA

- Spēļu pele — 1 gab.
- Lietotāja rokasgrāmata — 1 gab.
- Garantijas talons — 1 gab.

SISTĒMAS PRASĪBAS

- OC Windows.
- Brīva USB pieslēgvietā.

SAGATAVOŠANA DARBAM

- Pievienojiet manipulatoru brīvai USB pieslēgvietai datorā.
- Pēc pieslēgšanas pie USB ligzdas dators automātiski atpazīst ierīci.
- Lai iestatītu pogas un pagaismojumu, ir jāinstalē programmatūra (no piegādes komplekta vai jālejupielādē no mūsu vietnes www.sven.fi). Aktivizējiet iepriekš lejupielādēto prognermatūru, sekojot instalētāja norādījumiem.
- Pēc instalēšanas programma automātiski noteiks peles esamību. Vadības logu var izsaukt, izmantojot ikonu uz uzdevumjoslas vai Windows sistēmas veidotāja.

TAUSTIŅU UZDEVUMS UN PELES IESTATĪJUMI

Lauki **"1. profils"** un **"2. profils"** tiek izmantoti, lai iestatītu peles pamatfunkcijas maksimālai ērtībai spēlē. Sākotnēji visām peles pogām ir iestatījumi pēc noklusējuma (kā zemāk parādītajā attēlā). Tomēr lietotājam ir iespēja mainīt šo taustiņu funkcijas. Virzienmainīt taustiņus var, noklikšķinot ar peli uz izvēlnes punktiem, aktivizējot uznirstošo izvēlni, kurā var grozīt taustiņu funkcijas, piešķirt makro (iepriekš konfigurētas taustiņu kombinācijas), sasaistīt ar taustiņu multivides funkcijas (skaļuma regulēšana, skaļuma izslēgšana, atskaņotāja kontrole).



Uzmanību! 1. lauku (Left Click) iespējams virzienmainīt citai funkcijai tikai tad, ja funkcija (Left Click) ir piešķirta citam taustiņam, citādi programmatūra ģenerēs ziņojumu par kļūdu.

Iestatījumu saglabāšana un atiestatīšana

Poga **"RESET"** atjauno iestatījumus uz vērtībām pēc noklusējuma. Poga **"APPLY"** saglabā iestatījumus.

Profilis 1. profils/2. profils

Šim peles modelim ir iespēja pārslēgties uz dažādiem profiliem. Piemēram, režīmā **"1. profils"** ir iestatīti standarta peles taustiņi, bet režīmā **"2. profils"** ir iespējams iestatīt multivides komandas.


Pēc noklusējuma iestatītās pogu funkcijas

1. **Left Click** — peles kreisā poga.
2. **Right Click** — peles labā poga.
3. **Wheel Click** — peles riteņa poga.
4. **Forward** — nākošā lapa pārlūkā.
5. **Backward** — iepriekšējā lapa pārlūkā.
6. **DPI Loop** — DPI vērtības palielināšana.
7. **LED Switch** — DPI vērtības samazināšana.


Peles taustiņu funkciju izmaiņšana

Peles funkcijas var mainīt, pieskaidrot pogām citas vērtības. Pelēm taustiņu numerācija atbilst kreisajā pusē esošā saraksta numerācijai. Noklikšķinot uz izvēlnes punktiem, ir iespējams aktivizēt uz nirstošo logu ar funkcijām, kuras ir iespējams virzienmainīt.

- **Button** — peles standarta taustiņi.
- **Advance** — peles speciālās funkcijas.
- **DPI** — ļauj izvēlēties veidu, kā mainīt DPI izšķirtspēju.

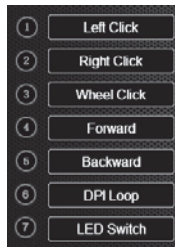

- **Fire Key** — ļauj emulēt kreisās peles pogas nospiešanu ar papildu iestatījumiem.
- **AIM** — nospiežot un pieturot šo pogu, ir iespējams iestatīt minimālo DPI izšķirtspēju, kas ir ērta precīzai mērķēšanai spēļu laikā.
- **LED Switch** — pagaismojuma mainīšana.
- **LED ON/OFF** — pagaismojuma izslēgšana/ieslēgšana.
- **Profile Switch** — ļauj pārslēgties starp režīmiem "**1. profils**" un "**2. profils**", pie nosacījuma, ka režīmā "**2. profils**" šai pašai pogai ir piešķirta komanda "**1. profils**".
- **Disable** — atiestatīt pogu.

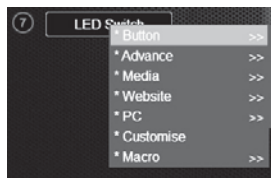

Media — funkcijas, kas saistītas ar multimediju atskaņotājiem.

- **Play/Pause** — Atskaņot/Pauze.
- **Stop** — atskaņošanas apturēšana.
- **Previous Track** — iepriekšējais treks.
- **Next Track** — nākošais treks.
- **Volume +** — skaļuma palielināšana.
- **Volume -** — skaļuma samazināšana.
- **Mute** — skaņas izslēgšana.

Website — pārlūkprogrammas darbības funkcijas.

- **Home** — sākumlapa.
- **Search** — meklēt.
- **Backward** — iepriekšējā lapa.
- **Forward** — nākošā lapa.
- **Stop** — lapas lejupielādes apturēšana.
- **Refresh** — lapas sānēšana.
- **Favorites** — grāmatzīmes.

PC — darba ar datoru funkcijas.

- **My Computer** — atver failu pārlūku „Šis dators”.
- **Calculator** — atver logu ar kalkulatoru.
- **Desktop** — aizver visus logus.


Customise — lietotāja poga, kas no tastatūras ļauj iestatīt jebkuru taustiņu vai kombināciju no "**Ctrl**", "**Shift**", "**Alt**", "**Win**" un jebkuru tastatūras taustiņu.

Macro — makro komandas.

Sadaļa "Advanced" (papildu iestatījumi)

Fire Key Setting — pogas «**Fire Key**» iestatījumi. Lauks "**Repeat**" iestata atkārtojumu skaitu, nospiežot taustiņu. Lauks "**Firing Interval**" — intervāls starp klikšķiem.

Moving Speed — kursora pārvietošanās ātruma regulēšana. Iestatīts kāsišis

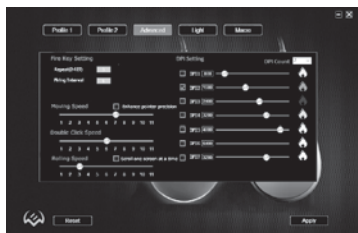

"Enhance pointer precision" paaugstina peles rādītāja precizitāti.

Double click speed — divkārtšā klikšķa aktivēšanas ātrums.

Rolling Speed — riteņa ritināšanas ātrums. Iestatīts kāstīts „**Scroll one screen at a time**” ritina uzreiz pa lapai.

DPI Setting — DPI izšķirtspējas iestatīšana. Noklikšķinot uz **"Lāpas"** attēliem, ir iespējams izvēlēties PDI režīma pagaismojuma krāsu.

Cilne "Light (peles pagaismojuma iestatījums)

LED Status — pagaismojuma ieslēgšana/izslēgšana.

LED Brightness — pagaismojuma spilgtums pilns/daļējs.

LED Mode — peles pagaismojuma režīmi.

Breathing Speed — režīmu maiņas ātruma regulēšana.

Makro komandu iestatīšana

Makro — tā ir notikumu secība, kas sastāv no taustiņu nospiešanas un atlaišanas uz tastatūras, peles pogām, kā arī laika intervāliem starp tiem.

Makro redaktora logs ir sadalīts divās daļās. Logā **"Macro List"** atrodas makro saraksts, logā **"Content"** tiek atainots izvēlētā makro komandu saraksts.



Makro nosaukuma izveidošana

Novietojiet peles kursoru uz loga "**Macro List**", noklikšķiniet ar labo peles pogu, izvēlieties no uzpeldošā loga "**New Macro**". Atvērtajā logā "**Macro Name**", ievadiet makro nosaukumu un noklikšķiniet "**OK**". Makro nosaukums parādīsies sarakstā.

Makro komandu ierakstīšana

Noklikšķiniet uz makro nosaukuma logā "**Macro List**"— rinda ar nosaukumu tiks pagaismota zilā krāsā. Noklikšķiniet taustiņu "**Record**", tad būs iespējams ievadīt simbolu secību no tastatūras.

Ja nepieciešams, ir iespējams arī emulēt peles pogu nospiešanu. Poga "Stop" aptur komandu ierakstīšanu.

Makro komandu papildu iestatījumi

Apakšējā labajā stūrī ir izvietotas aiztures iestatījumi un makro reakcija uz makro pogas nospiešanu:

- **Record Delay** — aizture starp komandām tiks ģenerēta pēc taustiņa nospiešanas ilguma, komandas ierakstīšanas posmā;
- **Delay Setting** — aizture tiek ievadīta ms (milisekundēs);
- **No Delay** — aiztures starp komandām nav;
- **Stop until the key release** — makro ievadīšana turpināsies kamēr būs nospiesta poga ar makro komandu;
- **Stop after the macro is over** — apturēšana notiks tikai pēc tam, kad makro komanda būs pilnībā ievadīta.

Piezīme. Visas makro parametru un īpašību izmaiņām ir nepieciešama atkārtota makro izveide.

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

Raksturojumi un mērvienības	Vērtība
Pogu skaits, gab.	6+1 (ritināšanas ritenis))
Saderība ar operētājsistēmām	Windows
Saskarne	USB
Peles izšķirtspēja, DPI	500–6 400
Kabeļa garums, m	1,8
Peles izmēri, mm	123 × 67 × 44
Peles svars, g	138

Piezīme. Tabulā norādītie tehniskie raksturojumi ir informatīvi un nevar kalpot par pamatu pretenzijām. TM SVEN produkcija pastāvīgi tiek pilnveidota. Šī iemesla dēļ tehniskie raksturojumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

***Tehniskais atbalsts ir pieejams mājaslapā www.sven.fi.
Šeit Jūs varat atrast atjaunināto šīs Rokasgrāmatas versiju.***

Spēļu pele

SVEN®

Modelis: RX-G830

Importētājs: Tiralana OY, 102. birojs, Kotolahdentie 15, 48310 Kotka, Somija.
info@sven.fi.

Modelis: RX-G830

Garantijas apkalpošanas noteikumus skatiet garantijas talonā vai vietnē. **www.sven.fi**.

Garantijas termiņš: 12 mēneši. Lietošanas ilgums: 5 gadi. Ražotājs: "SVEN PTE. Limited", 176 Joo Chiat Road 02-02, Singapūra, 427447. Ražots uzņēmuma "Sven Scandinavia Limited" uzraudzībā, Kotolahdentie 15, Kotka, Somija, 48310. Izgatavots Ķīnā.

Ražotājs: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road 02-02, Singapūra, 427447. info@sven.sg. Ražots uzņēmuma "Oy Sven Scandinavia Limited" uzraudzībā, Kotolahdentie 15, Kotka, Somija, 48310. Izgatavots Ķīnā.

® Reģistrēta preču zīme "Oy SVEN Scandinavia Ltd. Somija.



RX-G830