

SVEN[®]

Gaming mouse

USER MANUAL



RX-G840

www.sven.fi

Congratulations on your purchase of the Sven mouse!**COPYRIGHT**

© SVEN PTE. LTD. Version 2.0 (05.10.2023).

This Manual and information contained in it are copyrighted. All rights reserved.

TRADEMARKS

All trademarks are the property of their legal holders.

NOTICE OF RESPONSIBILITY RESTRICTION

Despite the exerted efforts to make this Manual more exact, some discrepancies may occur. The information in this Manual is given on "as is" terms. The author and the publisher do not bear any liability to a person or an organization for loss or damage which has arisen from the information contained in this Manual.

CONTENTS

ENG	2
1. BUYER RECOMMENDATIONS	2
2. PACKAGE CONTENTS	3
3. SPECIAL FEATURES	3
4. PREPARATION TO WORK	3
5. TROUBLESHOOTING	16
6. TECHNICAL SPECIFICATIONS	16
RUS	17

1. BUYER RECOMMENDATIONS

- Unpack the device carefully. Make sure there are no accessories left in the box. Check up the device for damage; if the product was damaged during transportation, address the firm which carried out the delivery; if the product functions incorrectly, address the dealer at once.
- Check up the package contents and availability of the warranty card. Make sure the warranty card has a shop stamp, a legible signature or the seller's stamp and purchase date, and the goods number corresponds to that in the warranty card. Remember: in case of warranty card loss or discrepancy of numbers you forfeit the right for warranty repairs.
- Do not switch on the speaker system immediately after you bring it into a room from environment with negative temperature! After unpacking, the speaker system should be kept in conditions of room temperature for at least 4 hours.
- Before installing and using the speaker system, read this Manual carefully and keep it for future reference.
- Shipping and transportation equipment is permitted only in the original container.
- Does not require special conditions for realization.
- Dispose of in accordance with regulations for the disposal of household and computer equipment.
- The date of manufacture of the product is indicated on the box.

Technical support is on www.sven.fi.

2. PACKAGE CONTENTS

- Gaming mouse — 1 pc
- User Manual — 1 pc
- Warranty card — 1 pc

3. SPECIAL FEATURES

- Non-slip coating Soft Touch.
- Programmable buttons.
- Braided cable.
- RGB backlight.


4. PREPARATION TO WORK

- Connect a mouse to a free USB port on PC.
- Once the mouse is connected to the USB port, PC will automatically recognize it.
- In order to configure the buttons, you need to install software downloaded from our website **www.sven.fi**. (<https://www.sven.fi/ru/catalog/mouse/rx-g840.htm>)
- Launch software you have downloaded and follow the instructions in the installation wizard.

After installation, software will automatically see the mouse and install the driver.



Fig. 1

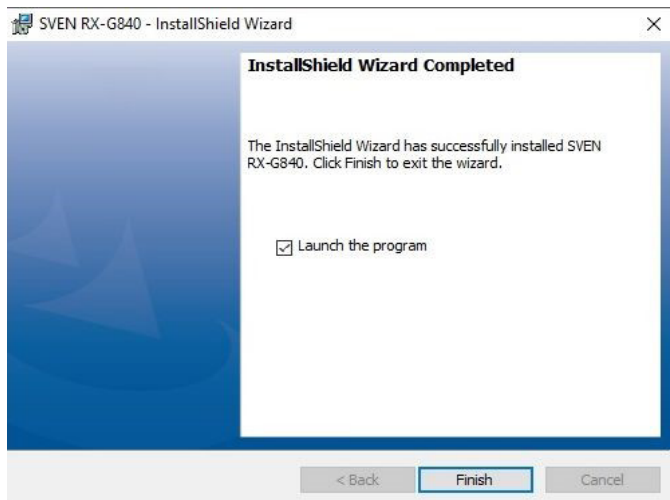*Fig. 2*

You can open the management window using a desktop icon in Windows.

Key assignments and mouse parameters.

Initially, all the mouse buttons have default settings (see the figure below). But the User can change button functions.



Fig. 3

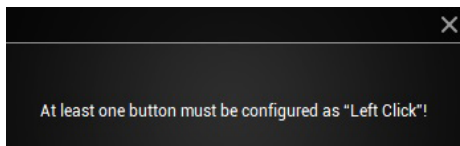


Fig. 4

You can re-assign buttons by clicking on the menu items – a pop-up window will open, where you can override keys, assign a macro (pre-configured options of key combinations), designate multimedia functions to a key (sound level control, volume off, multimedia player management).

Attention!

Field number 1 can be re-assigned only with re-assigning the left mouse button function to another button, otherwise you will see the warning message.

Changing mouse functions

Mouse buttons functions can be changed by assigning other values to them. Mouse key numbering (image in the middle of the screen) matches numbers 1-10 from the list. Clicking a menu item will open a pop-up window with additional functions that can be re-assigned.

- Left Click – left mouse button.
- Middle Click – middle button, button under the scroll wheel.
- Right Click – right mouse button.
- Forward – forward button.
- Backward – backward button.
- DPI Loop – switching DPI resolution in a loop.

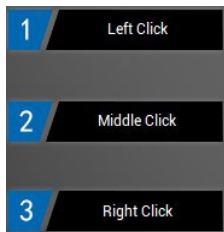


Fig. 5

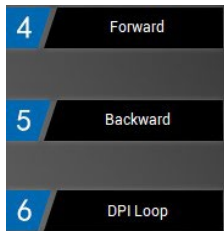


Fig. 6

User Manual

RX-G840

Additional functions

Additional functions improve convenience of operation in different applications.

Extended

- Show Desktop – collapse all windows with a mouse click
- Double Click – double mouse click
- Rapid Fire – "Fire" button
- LED Loop – switching backlight in a loop
- DPI+ – increasing DPI
- DPI- – decreasing DPI

Right Click		
Backward		
Forward		Show Desktop
DPI Loop		Double Click
Extended	»	Rapid Fire
Media	»	LED Loop
Macro	»	DPI +
Shortcut	»	DPI -
Profiles Selection	»	

Fig. 7

Media

- Browser – open the home page in a default browser
- Media Player – open a media player
- Mail – open a mail client
- Volume Up – increase volume (change volume level in the operating system)
- Volume Down – decrease volume (change volume level in the operating system)
- Previous Track – previous track (media player)
- Next Track – next track (media player)
- Mute – mute the sound
- Play/Pause – play/pause (media player)
- Calculator – open a Calculator application

Left Click		
Middle Click		Browser
Right Click		Media Player
Backward		Mail
Forward		Volume Up
DPI Loop		Volume Down
Extended	»	Previous Track
Media	»	Next Track
Macro	»	Mute
Shortcut	»	Play/Pause

Fig. 8

Shortcut

- Copy – copy CTRL+C
- Paste – paste CTRL+V
- My Computer – open the file explorer
- Undo – cancel previous actions CTRL+Z
- Lock PC – lock logging into the system Windows +L
- Close Window – close a window CTRL+F4
- Select all – select all CTRL+A
- Search – search bar CTRL+E

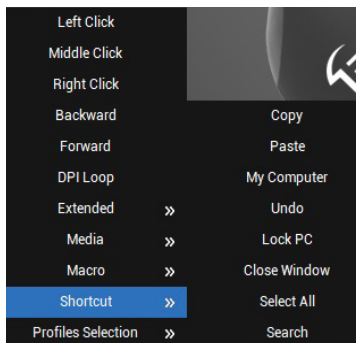


Fig. 9

Profiles Selection

- Office – enable office mode
- Profile I – enable the first gaming mode
- Profile II – enable the second gaming mode
- Profile III – enable the third gaming mode

Macro button allows you to assign a previously saved macro to a mouse button

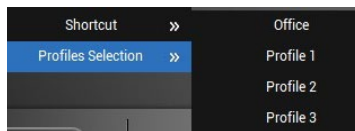


Fig. 10



Fig. 11

Advanced settings


"Mouse sensitivity" – allows you to increase or decrease pointer (cursor) sensitivity.

"Scroll Speed" – allows you to increase or decrease wheel scrolling rate.

"Double Click Speed" – allows you to increase or decrease double click triggering rate.

The parameter can be changed by moving the slider.

"DPI Control" – allows you to increase or decrease DPI in the range between 200 and 7200dpi. By clicking on a square name with the mouse, you can set a flag, select DPI modes to be used. Clicking on a numeric value provides selection of an active setting. By clicking on squares (above DPI name), you can enable or disable a setting for this DPI. The parameter can be changed by moving the slider.



You can save and load the settings using buttons "Import" and "Export". Clicking the "Reset" button resets to factory settings.

"Macro" tab**Creation of macros**

"Macro" tab allows you to create precise sequences of pressing buttons and keys. This tab also allows setting the macros to execute various tasks. Assigning a macro to a button allows you to easily execute complicated operations. In order to create a macro command, follow the steps below:

1. Click with the right mouse button, select "New Macro Group". The name of the entered macros group will appear in window "Macro".
2. Hover a cursor over string "New Macro Group". Click with the right mouse button and select "New Macro". The macro name by default can be changed by right-clicking on "Rename".
3. Press button "Record" and then sequentially press the key combination that you want to use further. The pressed keys will be displayed in window "Key in macro".

Attention: For entering macros, the symbols you enter will be relevant to the language of the interface which is currently active. For instance, if macros are recorded using an English interface, the symbols will be in English, and it is impossible to switch the input language from English to Russian or vice versa.

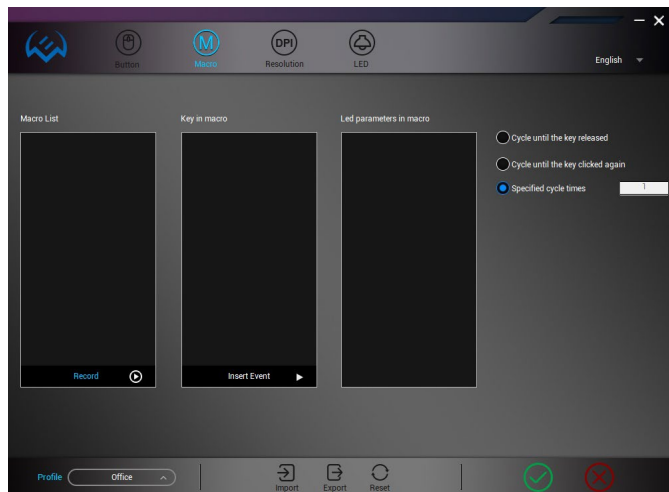


Fig. 12

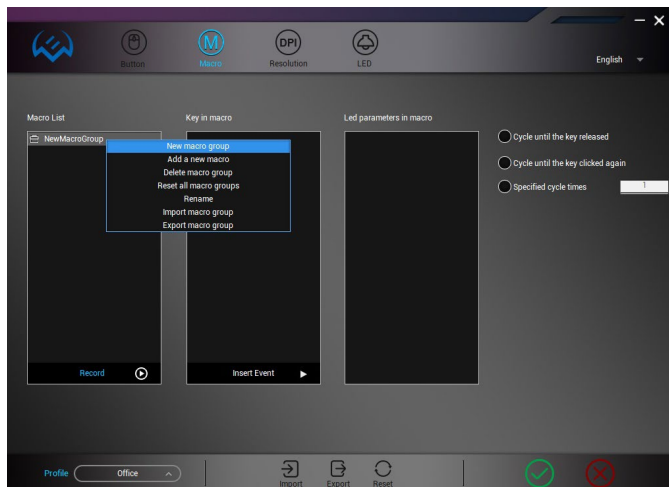


Fig. 13

4. In order to finish recording, press "Stop", and then "Apply". The program will save the macro settings.

If necessary, you can add additional commands to a completed list of macro commands. In order to do this, press "Insert Event" button and select the required command from the list.

Also, there are options to set delay time, disable delays, set the number of repetitions.

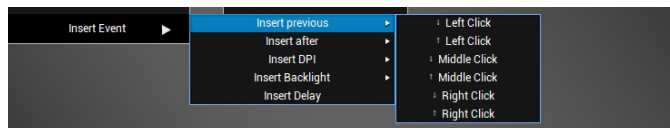



Fig. 14

User Manual

RX-G840

Saving, loading a macro

Macros can be saved into a file by pressing button "Import macro group". Button "Export macro group" loads a previously saved file.

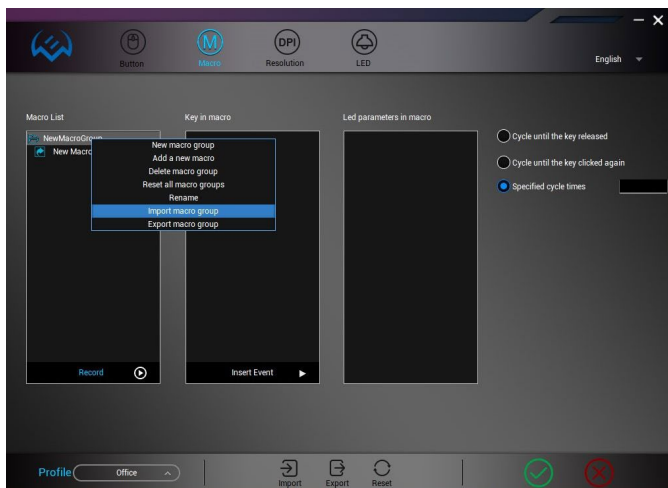

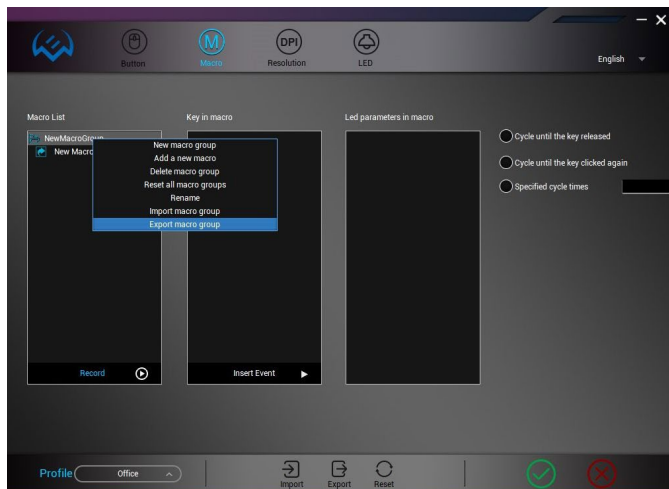


Fig. 15

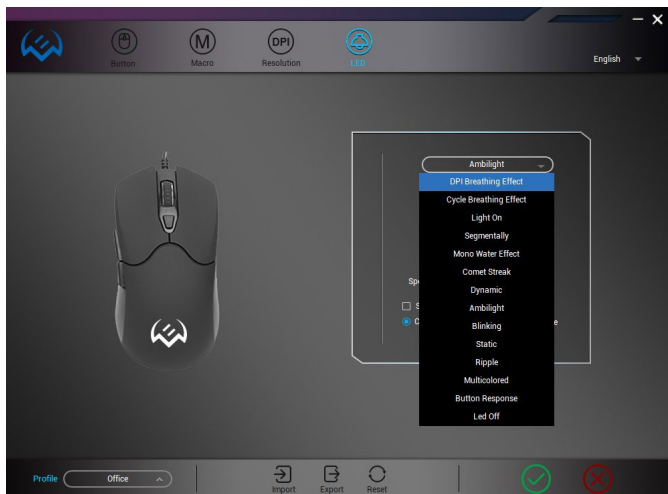


Fig. 16

LED

On tab "LED" you can select a pre-set backlight effect, configure parameters, enable or disable the backlight.

5. TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The mouse is not working.	1. Disconnect the mouse from the PC and check connector pins for possible damage. If there is no external damage found and connector pins are OK, connect the mouse to the PC. 2. Address your nearest authorized service center.

If none of the above methods can solve the problem, please seek professional advice at your nearest service center. Never attempt to repair the product yourself.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Parameter, measurement unit	Value
Mouse type	Optical
OS compatibility	Windows
Resolution, DPI	200–7200
Q-ty of buttons	5+1 (scroll wheel)
Interface	USB
Cable length, m	1.8
Dimensions, mm	125×62×40
Weight, g	135

Notes. *Technical specifications given in this table are supplemental information and cannot give occasion to claims. Technical specifications are subject to change without notice due to the improvement of SVEN production.*

Благодарим Вас за покупку мыши TM SVEN!

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© SVEN PTE. LTD. Версия 2.0 (05.10.2023). Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Несмотря на приложенные усилия сделать Руководство более точным, возможны некоторые несоответствия. Информация данного Руководства предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, содержащейся в данном Руководстве.

СОДЕРЖАНИЕ

ENG	2
RUS.....	17
1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ	17
2. КОМПЛЕКТАЦИЯ	18
3. ОСОБЕННОСТИ	18
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	18
5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	30
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	30

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

- Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.
- Проверьте комплектность и наличие гарантийного талона. Убедитесь в том, что в гарантийном талоне проставлен штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи, номер товара совпадает с указанным в талоне. Помните, что при утрате гарантийного талона или несовпадении номеров вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.
- Не включайте изделие сразу же после внесения его в помещение из окружающей среды с минусовыми температурами! Распакованное изделие необходимо выдержать в условиях комнатной температуры не менее 4-х часов.
- Прежде чем устанавливать и использовать изделие, внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством и сохраните его на весь период использования.
- Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке.
- Не требует специальных условий для реализации.
- Утилизировать в соответствии с правилами утилизации бытовой и компьютерной техники.
- Дата изготовления продукта указана на коробке.

**Техническая поддержка размещена на сайте www.sven.fi.
Здесь же Вы сможете найти обновленную версию данного Руководства.**

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровая мышь — 1 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.


3. ОСОБЕННОСТИ

- Нескользкое покрытие Soft Touch.
- Программируемые кнопки.
- Кабель в оплётке.
- RGB подсветка.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Подключите манипулятор к свободному USB-разъёму ПК.
- После подключения к USB-порту ПК автоматически распознает устройство.
- Чтобы настроить кнопки, нужно установить программное обеспечение, скачав с нашего сайта www.sven.fi (<https://www.sven.fi/ru/catalog/mouse/rx-g840.htm>)
- Запустите скачанное ранее программное обеспечение, следуя совету установщика.

После установки программа автоматически определит наличие мыши и установит драйвер.

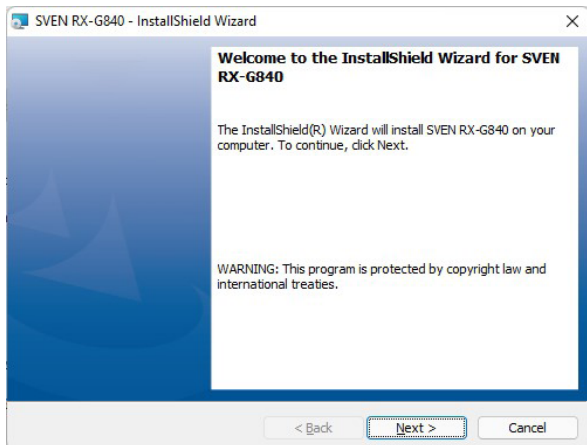

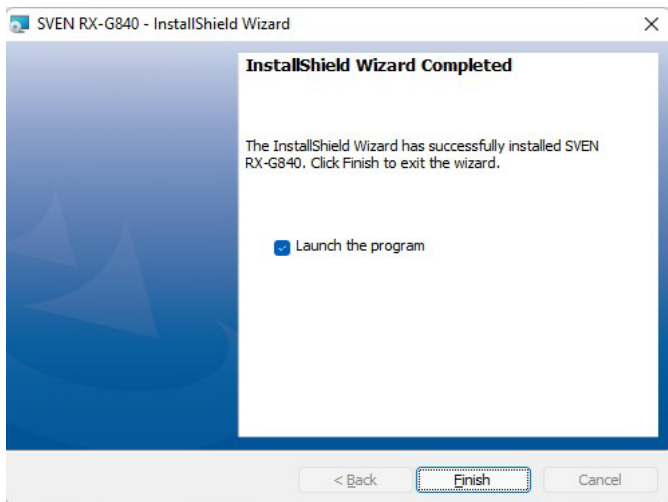


Рис. 2

Вызвать окно управления можно с помощью значка на рабочем столе Windows.

Назначения клавиш и параметры мыши.

Первоначально для всех кнопок мыши заданы настройки по умолчанию (как на рисунке ниже). Однако пользователь имеет возможность изменить функции этих клавиш.



Рис. 3

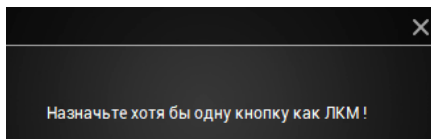


Рис. 4

Переназначить кнопки можно кликом мышкой по пунктам меню, вызвав тем самым всплывающее меню, в котором можно переопределить клавиши, присвоить макрос (заранее настроенные опции сочетания клавиш), привязать к клавише мультимедиа функции (регулировка громкости, выключения громкости, управление плеером).

Внимание!

Поле под номером 1 можно переназначить только в том случае, если переназначить функцию левой кнопки мыши, на любую другую кнопку, в противном случае выйдет окно предупреждения.

Изменение функций мыши

Функции кнопок мыши можно изменить, присвоив кнопкам другие значения. Нумерация клавиш мышки (изображение посередине экрана), соответствует номерам списка от 1 до 10. Клики по пунктам меню вызовут всплывающее окно с дополнительными функциями, которые можно переназначить.

- Левая кнопка – левая кнопка мыши.
- Средняя кнопка – средняя кнопка, кнопка под колесом.
- Правая кнопка – правая кнопка мыши.
- Вперед – кнопка вперед.
- Назад – кнопка назад.
- Цикл DPI – переключение разрешения DPI по кругу.

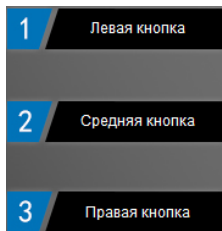


Рис. 5



Рис. 6

Дополнительные функции

Дополнительные функции повышают удобство работы в различных приложениях.

Расширенные

- Рабочий стол – свернуть все окна по нажатию кнопки
- Двойное нажатие – двойной щелчок мыши
- Огонь – кнопка «Огонь»
- Цикл подсветки – цикличное изменение подсветки
- DPI+ – увеличение DPI
- DPI- – уменьшение DPI

Вперёд	Рабочий стол
Цикл DPI	Двойное нажатие
Расширенные »	Огонь
Медиа »	Цикл. Подсветка
Макрос »	DPI+
Горячая кнопка »	DPI-

Рис. 7

Мультимедиа

- Браузер – открытие домашней страницы в браузере по умолчанию
- Проигрыватель – открытие проигрывателя
- Почта – открытие почтового клиента
- Увеличение громкости – увеличение громкости (регулировка громкости в операционной системе)
- Уменьшение громкости – уменьшение громкости (регулировка громкости в операционной системе)
- Предыдущий – предыдущий трек (медиа плеер)
- Следующий – следующий трек (медиа плеер)
- Без звука – отключение звука
- Пуск/Пауза – воспроизведение/пауза (медиа плеер)
- Калькулятор – вызов приложения «Калькулятор»

Левая кнопка	
Средняя кнопка	Браузер
Правая кнопка	Проигрыватель
Назад	Почта
Вперёд	Увеличение громкости
Цикл DPI	Уменьшение громкости
Расширение »	Предыдущий
Медиа »	Следующий
Макрос »	Без звука
Горячая кнопка »	Пуск/Пауза
Режим »	Калькулятор

Рис. 8

Горячая кнопка

- Копировать – копировать CTRL+C
- Вставить – вставить CTRL+V
- Мой компьютер – открытие проводника
- Отменить – отмена предыдущих действий CTRL+Z
- Блок. ПК – заблокировать вход в систему Windows +L
- Закрывать окно – закрыть окно CTRL+F4
- Выбрать все – выделить все CTRL+A
- Найти – строка поиска CTRL+E

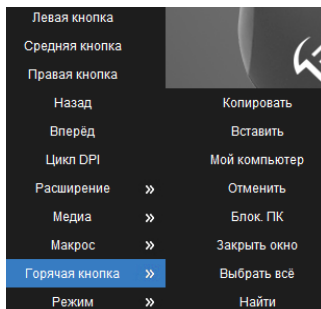


Рис. 9

Режим (профили)

- Офисный – включение офисного режима
- Игровой I – включение первого игрового режима
- Игровой II – включение второго игрового режима
- Игровой III – включение третьего игрового режима




Рис. 10

Кнопка макрос позволяет назначить на кнопку мыши ранее сохраненный макрос

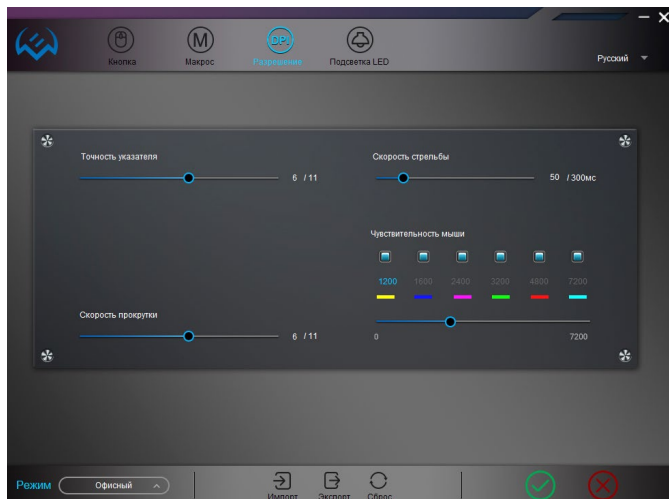


Рис. 11

Расширенные настройки

«Точность указателя» – позволяет увеличить или уменьшить чувствительность курсора.
 «Скорость прокрутки» – позволяет увеличить или уменьшить скорость прокрутки колеса.
 «Скорость стрельбы» – позволяет увеличить или уменьшить скорость срабатывания двойного клика.

Параметр можно изменять, перемещая ползунок.

«Чувствительность мыши» – позволяет увеличить или уменьшить DPI, в диапазоне от 200 до 7200dpi

Клика мышкой по названию квадратикам можно установив флаг, выбрать используемые режимы DPI. Клик по числовому значению обеспечивает выборку активной настройки. Кликая мышкой по квадратам (над име-нем DPI), можно включить или выключить настройку для данного DPI. Параметр можно изменять, перемещая ползунок.



Настройки можно сохранить и загрузить, используя кнопки «Импорт» и «Экспорт». По нажатию на кнопку «Сброс» произойдет сброс до заводских установок.

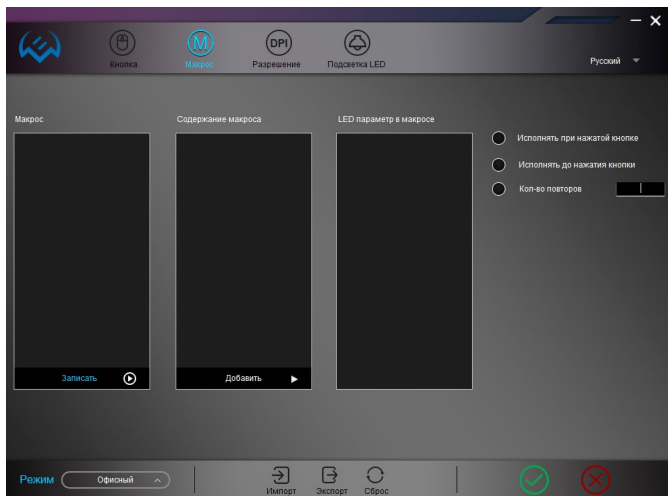


Рис. 12

Вкладка «Макрос»

Создание макросов

Вкладка «Макрос» позволяет создавать точные последовательности нажатий клавиш и кнопок. Эта вкладка также позволяет настраивать макросы для выполнения нужных задач. Назначение макроса клавише позволяет с легкостью выполнять сложные операции. Для создания макрокоманды необходимо выполнить следующие действия:

1. Кликнуть правой кнопкой, выбрать «Новая группа макросов». Имя введенной группы макроса появится в окошке «Макрос».
2. Навести мышкой на строчку «Новая группа макросов». Кликнуть правой кнопкой и выбрать «Новый макрос». Имя макроса по умолчанию можно переименовать, выбрав правой кнопкой мыши «Переименовать».
3. Нажмите кнопку «Запись» и далее необходимо последовательно нажать ту комбинацию клавиш, которую хотите использовать в дальнейшем. Нажатые клавиши будут отображены в окне «Содержание макроса».

Внимание: При вводе макросов, вводимые символы будут только того языка, какой интерфейс будет активен в данный момент. Например, если запись макросов происходит с Английского интерфейса, то и символы будут на английском языке, переключить язык ввода с Английского на Русский и наоборот, невозможно.

4. Для завершения записи нажать кнопку «Стоп», далее «Применить». Программа сохранит настройки макроса.

При необходимости, имеется возможность в уже созданный список макрокоманд, добавить дополнительные команды. Для этого нажмите кнопку «Добавить» и выберите из списка необходимую команду.

Также имеются опции для установки времени задержки, отключения задержки, установки числа повторений.

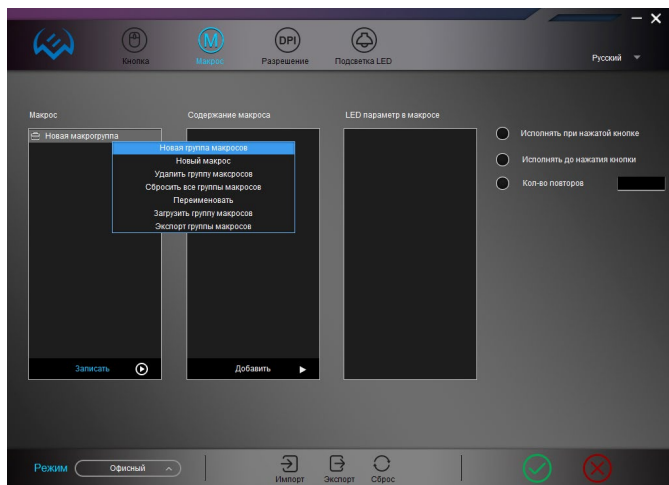


Рис. 13

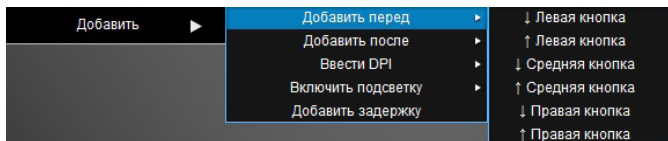
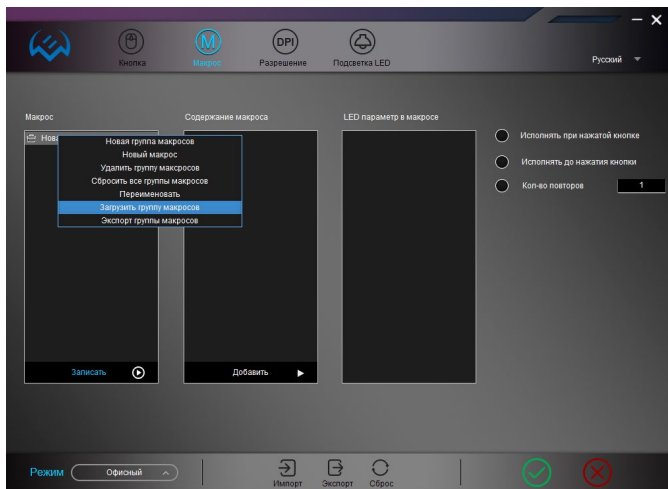


Рис. 14

Сохранение, загрузка макроса

Макросы можно сохранить в файл, нажав кнопку «Импорт группы макросов». Кнопка «Экспорт группы макросов» загружает ранее сохраненный файл.



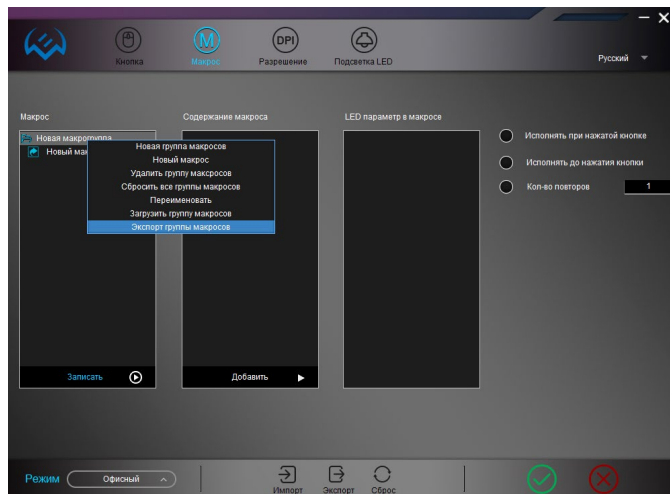


Рис. 15

Подсветка

Во вкладке «Подсветка LED» можно выбрать предустановленный эффект подсветки, настроить параметры, включить или отключить подсветку.

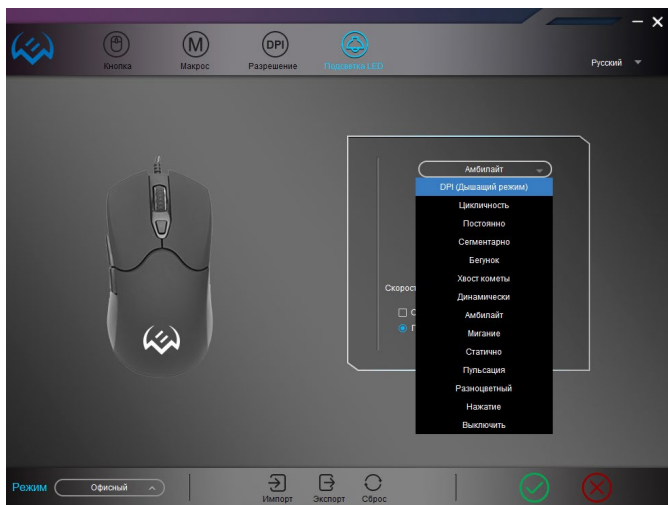


Рис. 16

5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Решение
Манипулятор не работает.	1. Отсоедините мышь от ПК и проверьте контакты разъемов на предмет их возможного повреждения. Если никаких внешних повреждений не обнаружено и контакты исправны, соедините мышь с ПК еще раз. 2. Рекомендуем обратиться в ближайший сервисцентр.

Если ни один из указанных выше способов не решает проблему, обратитесь за профессиональной консультацией в ближайший сервис-центр. Не ремонтируйте изделие самостоятельно.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и ед. измерения	Значение
Тип мыши	Оптическая
Совместимость с ОС	Windows
Разрешение мыши, DPI	200–7200
Количество кнопок мыши	5+1 (колесо прокрутки)
Интерфейс	USB
Длина кабеля, м	1,8
Размеры мыши, мм	125×62×40
Вес мыши, г	135

Примечания. Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Gaming mouse

SVEN®

Model: RX-G840

Importer: Tiralana OY, Office 102, Kotolahdentie 15, 48310 Kotka, Finland.

Модель: RX-G840

Уполномоченная организация и импортер в России: ООО «Регард», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте **www.sven.fi**. Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 5 лет.

Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. Произведено под контролем «Свен Скандинавия Лимитед», 48310, Финляндия, Котка, Котolahдентие, 15. Сделано в Китае.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447.

Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN Scandinavia Ltd. Finland.



3M1005

RX-G840