

**SVEN**®  
YOU WANT - WE CAN

Multimediju USB  
akustiskā sistēma 2.0

## EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA



**SPS - 604**

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

**Pateicamies Jums par akustiskās sistēmas TM SVEN pirkšanu!****AUTORTIESĪBAS**

© 2014. SVEN PTE. LTD. Versija 1.0 (V 1.0).

Šī Instrukcija un tajā ietilpstošā informācija ir aizsargāta ar autortiesībām. Visas tiesības ir aizsargātas.

**Tirdzniecības markas**

Visas tirdzniecības markas ir likumīgo īpašnieku īpašums.

**Brīdinājums par atbildības ierobežojumu**

Neraugoties uz pieliktajām pūlēm padarīt Instrukciju precīzāku, iespējamās dažas neatbilstības. Šīs Instrukcijas informācija pasniegta ar nosacījumu "kā ir".

Autors un izdevējs neņes nekādu atbildību personu vai organizāciju priekšā par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies no šajā Instrukcijā saturošās informācijas.

**SATURS**

<b>PL</b>	
<b>1. REKOMENDĀCIJAS PIRCĒJAM</b>	<b>2</b>
<b>2. AS KOMPLEKTĀCIJA</b>	<b>3</b>
<b>3. DROŠĪBAS MĒRI</b>	<b>3</b>
<b>4. TEHNISKAIS APRAKSTS</b>	<b>3</b>
<b>5. SAGATAVOŠANA UN DARBA KĀRTĪBA</b>	<b>4</b>
<b>6. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA</b>	<b>5</b>
<b>7. TEHNISKIE RAKSTUROJUMI</b>	<b>6</b>

**1. REKOMENDĀCIJAS PIRCĒJAM**

- Akurāti izpakojiet iekārtu, sekojiet, lai kastes iekšpusē nepaliek kādi piederumi. Pārbaudiet, vai iekārta nav bojāta. Ja iekārta transportējot ir bojāta, griezieties firmā, kas veica piegādi; ja iekārta nedarbojas, uzreiz griezieties pie pārdevēja.
- Pārbaudiet komplektāciju un garantijas talona esamību. Pārliecinieties, ka garantijas talonā ir iespiests veikala zīmogs, salasāms paraksts vai pārdevēja zīmogs un pārdošanas datums, preces numurs sakrīt ar talonā norādīto. Atcerieties, ka pazaudējot garantijas talonu vai nesakrītot numuriem, jūs zaudējat tiesības uz garantijas remontu.
- Neslēdziet iekārtu iekšā uzreiz pēc tās ienešanas telpā no āra vides ar mīnus grādu temperatūru! Izpakotu iekārtu jāpatur istabas temperatūrā ne mazāk par 4 stundām.
- Pirms uzstādīt un lietot iekārtu, uzmanīgi iepazīstieties ar šo Instrukciju un saglabājiet to visu lietošanas periodu.

***Tehniskais atbalsts atspoguļots mājaslapā [www.sven.fi](http://www.sven.fi).  
Šeit Jūs varēsiet atrast atjaunoto šīs Instrukcijas versiju.***

### 2. AS KOMPLEKTĀCIJA

- Akustiskā sistēma – 1 gab.
- Eksploatācijas Instrukcija – 1 gab.
- Garantijas talons – 1 gab.

### 3. DROŠĪBAS MĒRI



***Uzmanību! Korpusa iekšpusē uz elementiem bez izolācijas ir augsts spriegums, kas var radīt elektriskās strāvas triecienu.***

- Neatveriet AS un neremontējiet to patstāvīgi. Apkalpošanu un remontu jāveic tikai kvalificētiem speciālistiem pilnvarotā servisa centrā. Pilnvarotā servisa centru sarakstu skatieties mājaslapā **[www.sven.fi](http://www.sven.fi)**.
- Nepieļaujiet AS kolonnu vadu īssavienojumu (tajā skaitā, arī "iezemētu") savā starpā, uz pastiprinātāja korpusu un uz zemi, jo tas izraisa pastiprinātāja izejas kaskāžu bojājumus.
- Sargājiet AS no neiederīgu priekšmetu nokļūšanas atverēs.
- Sargājiet AS no paaugstināta mitruma, ūdens un putekļiem.
- Sargājiet AS no sasilšanas: novietojiet to ne tuvāk par 1 m no sildīšanas ierīcēm. Nepakļaujiet iekārtu tiešu saules staru iedarbībai.
- Nenovietojiet uz AS, kā arī sistēmas tuvumā atklātas liesmas avotus.
- Nelietojiet ķīmiskus reaģentu AS tīrīšanai, izmantojiet mīkstu, sausu audumu.
- Ja AS nedarbojas, uzreiz atslēdziet kabeli un griezieties veikalā, kur Jūs to iegādājāties.

### 4. TEHNISKAIS APRAKSTS

Multimediju USB akustiskā sistēma (AS) SPS-604 paredzēta mūzikas atskaņošanai un spēļu, filmu un citu atskaņošanai. AS ir iebūvēti akustiskais un signāla kabeli, pateicoties tam, tā var tikt pieslēgta datoram, portatīvajam datoram, MP3 vai CD pleijerim vai citiem skaņas avotiem. AS barošana notiek no USB porta PC, portatīvā datora vai bloka 5V DC ar iebūvētā elektrobarošanas USB kabeļa palīdzību. Kolonna, kurai ir audioizeja un vadības panelis, nosacīti nosaukta par aktīvo.

#### AS īpatnības


- Akustiskā sistēma ir savietojama ar PC, DVD/Media atskaņotājiem, mobilajām iekārtām un citiem skaņas avotiem
- Barošana no USB porta
- Barošanas indikators
- Skaļuma līmeņa regulēšana
- Atveres austiņu un mikroфона pieslēgšanai
- Kolonnu korpusa materiāls – koks (MDF)

## Ekspluatācijas instrukcija

## SPS – 604

### AS vadības panelis

- ① POWER: barošanas slēdzis
- ②  : atvere austiņu pieslēgšanai
- ③ Barošanas indikators
- ④  : atvere mikrofona pieslēgšanai
- ⑤ VOLUME: skaļuma līmeņa regulēšana

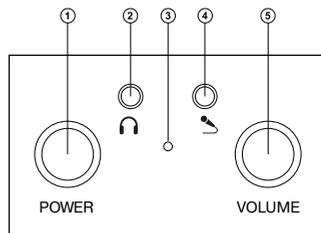

1. att. Vadības panelis

### 5. SAGATAVOŠANA UN DARBA KĀRTĪBA


#### AS novietošana

- Novietojiet kolonnas attiecībā pret klausītāju simetriski ne mazāk kā viena metra attālumā.
- Iespējams superjūtīgu monitoru un televizoru attēla neliels izkropļojums, tāpēc novietojiet AS tālāk no šīm iekārtām.

#### AS pieslēgšana

Multimediju USB AS SPS-604 var tikt pieslēgtas praktiski jebkuriem audiosignāla avotiem: MP3/CD-pleijeriem, PC skaņas kartei u.tml. (skat. pieslēgšanas shēmu 2. att.).

- Pirms pieslēgšanas pārlicinieties, ka AS ir atslēgta no tīkla. Pieslēdziet aktīvajā kolonna iebūvētos signāla kabelus ar mini-jack 3,5 mm: zaļās krāsas kabeli ar mini-jack – pie skaņas avota audioizejas, un mikrofona kabeli (rozā krāsas mini-jack) – pie mikrofona ieejas (skat. 2. att.).

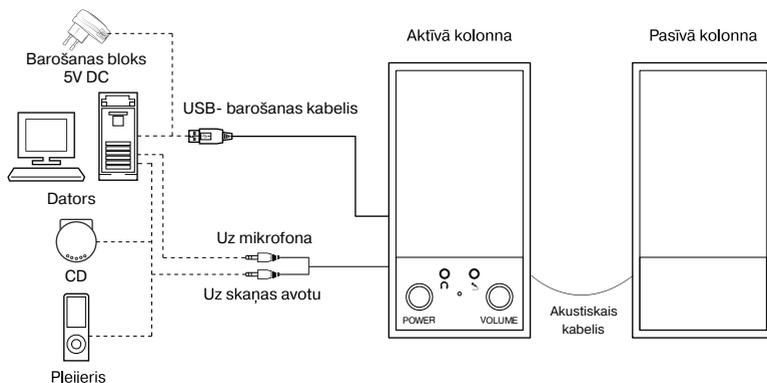

2. att. Pieslēguma shēma

- Pieslēdziet elektrobarošanas USB-kabeli pie datora, portatīvā datora USB-porta vai pie barošanas bloka 5V DC (neietilpst komplektā).
- Iestatiet vispārējo skaļuma līmeni, pagriežot regulatoru VOLUME ⑤ pretēji pulksteņa virzienam līdz atdurei.
- Ieslēdziet PC barošanu, pēc tam ieslēdziet iekārtas barošanu ar slēdzi POWER ①. Iedegsies barošanas indikators ③.
- Ieslēdziet audiosignāla avotu.
- Noregulējiet vispārējo skaļuma līmeni, pagriežot regulatoru VOLUME ⑤. Pagriežot regulatoru pulksteņa rādītāja virzienā, skaļuma līmenis paaugstinās, pagriežot pulksteņa rādītāja pretējā virzienā – samazinās.
- Mikrofonu pieslēdziet pie atveres ④, un austiņas – pie atveres ②.

### **Piezīmes:**

- **Beidzot lietot AS, atcerieties izslēgt iekārtas barošanu ar slēdzi ①.**
- **Atskaņošanas kvalitātes paaugstināšanai izmantojiet skaņas kartes Line-Out izeju.**

### **6. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA**

Traucējums	Iemesls	Novēršanas paņēmieni
AS neslēdzas iekšā	Nav pieslēgta tīklam	Pārbaudiet pieslēguma pareizumu
	Nav ieslēgts tīkla slēdzis	Ieslēdziet slēdzi
Nav skaņas	Skaļuma regulators iestatīts vismazākā skaļuma stāvoklī	Iestatiet skaļuma regulatoru
	Nepareizi pieslēgts audiosignāla avots	Pareizi pieslēdziet signāla avotu
AS kolonnās pārāk klusa skaņa	Skaļuma regulators iestatīts vismazākā skaļuma stāvoklī	Iestatiet skaļuma regulatoru
Skaņas izkropļojums	Ieejas signāla liela amplitūda	Ar skaļuma regulatoriem uz signāla avotiem un AS samaziniet ieejas signāla lielumu

Ja viens no augstāk norādītajiem paņēmieniem nepalīdz atrisināt problēmu, lūdziet profesionālu konsultāciju tuvākajā servisa centrā. Neremontējiet iekārtu patstāvīgi.

**7. TEHNISKIE RAKSTUROJUMI**

Raksturojumi un mērvienības	Vērtība
Izejas jauda (RMS), W	4 (2 × 2)
Frekvenču diapazons, Hz	90 – 20 000
Skaļruņu diametrs, mm	Ø 54
Barošanas tīkla spriegums, V	USB/DC 5
Izmēri (vienas kolonnas) (Pl × A × Dz), mm	67 × 155 × 97
Svars, kg	0,7

**Piezīmes:**

- **Tabulā atspoguļotajiem tehniskiem raksturojumiem ir izziņas raksturs, un tie nevar kalpot par pretenziju pamatojumu.**
- **TM SVEN produkcija pastāvīgi pilnveidojas. Šī iemesla dēļ tehniskie raksturojumi un komplektācija var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.**