

SVEN®

Soundbars ar bezvadu
sabvūferi

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA



SB-2150A

www.sven.fi

Paldies, ka iegādājāties TM SVEN akustisko sistēmu!

AUTORTIESĪBAS

© SVEN PTE. LTD. Versija 2.0 (23.08.2022).

Šī Lietošanas pamācība un tajā ietvertā informācija ir aizsargāta ar autortiesībām. Visas tiesības ir aizsargātas.

TIRDZNICĪBAS ZĪMOLI

Visi tirdzniecības zīmoli ir to likumīgo īpašnieku īpašums.

BRĪDINĀJUMS PAR ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANU

Neskatoties uz centieniem padarīt lietošanas pamācību pēc iespējas precīzāku, ir iespējamās kaut kādas neatbilstības. Šīs lietošanas pamācības informācija ir sniegta saskaņā ar noteikumiem "kā ir". Autors un izdevējs neuzņemas nekādu atbildību pret personu vai organizāciju par kaitējumu vai bojājumiem, kas radušies no šajā lietošanas pamācībā ietvertās informācijas.

1. IETEIKUMI PIRCĒJAM

- Izmanīgi izsaiņojiet izstrādājumu, sekojot, lai kastē nepaliktu nekādi piederumi. Pārbaudiet, vai ierīcei nav bojājumu. Ja ierīce ir bojāta transportēšanas laikā, sazinieties ar uzņēmumu, kas ir veikusi piegādi; ja izstrādājums nedarbojas, nekavējoties sazinieties ar pārdevēju.
- Pārbaudiet komplektāciju un garantijas talona esamību. Pārliecinieties par to, ka garantijas talons ir apzīmogots ar veikala zīmogu, ir salasāms pārdevēja paraksts vai zīmogs un pārdošanas datums, preces numurs sakrīt ar talonā norādīto. Atcerieties, ka, pazaudējot garantijas taloni vai numuru neatbilstības gadījumā, jūs zaudējat tiesības uz garantijas remontu.
- Neieslēdziet izstrādājumu uzreiz pēc tā ienešanas no apkārtējās vides ar mīnusu temperatūru! Izsaiņots izstrādājums ir jāpatur istabas temperatūrā vismaz 4 stundas.
- Pirms izstrādājuma uzstādīšanas un lietošanas, rūpīgi iepazīstieties ar šo Lietošanas pamācību un saglabājiet to visam lietošanas periodam.
- Ierīces pārvadāšana un transportēšana ir pieļaujama tikai rūpnīcas iepakojumā.
- Nav nepieciešami speciāli realizācijas apstākļi.
- Utilizēt atbilstoši sadzīves un datortehnikas utilizācijas noteikumiem.
- Ražošanas datums ir norādīts uz kastes.

2. KOMPLEKTĀCIJA

- Sabvūferis – 1 gab.
- Soundbars – 1 gab.
- Distances vadības pults (DVP) – 1 gab.
- AAA tipa barošanas elementi – 2 gab.
- Signāla kabelis mini-jack pie mini-jack – 1 gab.
- Optiskais kabelis – 1 gab.

***Tehniskais atbalsts ir izvietots vietnē www.sven.fi.
Šeit jūs varēsiet atrast atjauninātu šīs Lietošanas pamācības versiju.***

- Pārejas savienojums 3,5 mm jack – 2xRCA – 1 gab.
- Tikla adapteris – 1 gab.
- Komplekts stiprināšanai pie sienas – 1 gab.
- Lietošanas pamācība – 1 gab.
- Garantijas talons – 1 gab.

3. DROŠĪBAS PASĀKUMI



Uzmanību! Korpusā esošajiem neizolētajiem elementiem piemīt augsts spriegums, kas var izraisīt elektrotraumas.

- Lai izvairītos no elektrotraumām, neatveriet akustisko sistēmu (AS) un neremontējiet to patstāvīgi. Apkopi un remontu ir jāveic tikai kvalificētiem pilnvarota servisa centra speciālistiem. Pilnvaroto servisa centru sarakstu skatiet vietnē www.sven.fi.
- Aizsargājiet AS no svešķermeņu iekļūšanas atverēs.
- Aizsargājiet AS pret paaugstinātu mitrumu, ūdens un putekļu iekļūšanas.
- Aizsargājiet AS pret sakaršanu: uzstādiet to ne tuvāk par 1 m no sildierīcēm. Nepakļaujiet tiešu saules staru ietekmei.
- Nenovietojiet AS ne uz kādiem atklātās liesmas avotiem.
- Neuzstādiet AS nepietiekami ventilējamās vietās. Minimālā atstarpe gaisam – 10 cm. Izmantojiet AS, neinstalējiet uz tās nekādas ierīces, neapklājiet ar salvetēm vai tamlīdzīgiem priekšmetiem, kas apgrūtina atdzesēšanu.
- AS tīrīšanai nelietojiet ķīmiskos reaģentus, izmantojiet mīkstu, sausu drānu.

4. TEHNISKAIS APRAKSTS


Soundbars ar bezvadu sabvūferi SB-2150A ir paredzēts mūzikas atskaņošanai un spēļu, filmu u.c. apskaņošanai. Soundbars ir aprīkots ar iebūvētu jaudas pastiprinātāju un tembra regulatoru, ir savietojams ar televizoriem (ARC), DVD/CD/Media-atskaņotājiem. Komplektā ir DV pults. Ir iebūvēts LED displejs, Bluetooth modulis, optiskā ieeja un audiofailu atskaņotājs ar USB-flash.

Īpatnības


- Bezvadu skaņas pārraide uz sabvūferi
- Optiskā ieeja.
- Signāla bezvadu pārraide caur Bluetooth.
- 3D surround, EQ uzturēšana.
- Mūzikas atskaņošana no USB flash.
- LED displejs.
- Distances vadības pults
- Ir iespējams soundbaru piestiprināt pie sienas.
- HDMI ARC – tehnoloģija, kas ļauj pārraidīt skaņas signālu no televizora uz soundbaru caur HDMI kabeli.

Soundbara augšējais un aizmugurējais vadības panelis

- ① POWER/MODE: strāvas slēdzis ON/OFF (ilgstoši nospiežot); AS darba režīma izvēle.
- ② BT: pāreja Bluetooth režīmā; atvienošana no Bluetooth avota (ilgstoši nospiežot Bluetooth režīmā).
- ③ VOL-/◀◀: skaļuma samazināšana (īsi nospiežot); pāriešana uz nākamo treku (ilgstoši nospiežot Atskaņotāja vai Bluetooth režīmā).
- ④ ▶▶: atskaņošana/pauze (īsi nospiežot Atskaņotāja vai Bluetooth režīmā).
- ⑤ VOL+/▶▶: skaļuma palielināšana (īsi nospiežot); pāriešana uz nākamo treku (ilgstoši nospiežot Atskaņotāja vai Bluetooth režīmā).
- ⑥ USB: savienotājs USB flash nesēja ar MP3 formātā ierakstītiem mūzikas failiem ielikšanai.
- ⑦ OPT: optiskā ieeja.
- ⑧ HDMI(ARC): HDMI ieeja.
- ⑨ AUX IN: savienotājs lineārās ieejas pieslēgšanai.
- ⑩ DC IN: savienotājs strāvas kabeļa pieslēgšanai.

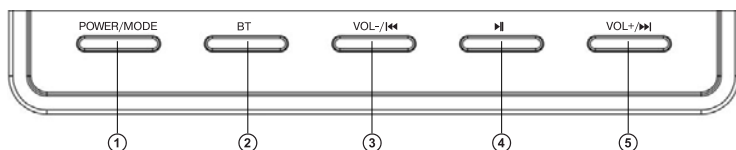

1. att. Vadības panelis

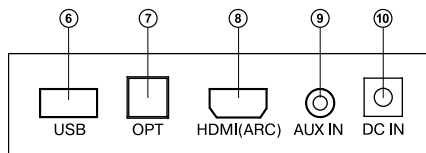

2. att. Soundbara aizmugurējais panelis

Distances vadības pults

- ① ⏻: AS ieslēgšana/izslēgšana.
- ② 🔇: skaņas ieslēgšana/izslēgšana.
- ③ TREBLE-/+: AF tembra regulēšana.
- ④ BASS-/+: AF tembra regulēšana.
- ⑤ +: skaļuma līmeņa palielināšanas poga.
- ⑥ ◀◀: pāriešana uz iepriekšējo treku Atskaņotāja un Bluetooth režīmā.
- ⑦ ▶▶: Atskaņošana/Pauze Atskaņotāja un Bluetooth režīmā.
- ⑧ -: skaļuma līmeņa samazināšanas poga.
- ⑨ ▶▶: pāriešana uz nākamo treku Atskaņotāja un Bluetooth režīmā.

- ⑩ MODE: avota izvēle.
- ⑪ BT: Bluetooth režīma izvēle.
- ⑫ AUX: AUX ieejas izvēle.
- ⑬ OPT: OPT ieejas izvēle.
- ⑭ EQ: ekvalaizera režīma izvēle (īsi nospiežot); audio iestatījumu dzēšana (ilgstoši nospiežot).
- ⑮ 3D: 3D režīms
- ⑯ USB: failu atskaņošanas no USB kartēm izvēles režīms.
- ⑰ HDMI ARC: ieejas HDMI ARC izvēle.
- ⑱ ↺: atkārtotības režīma izvēles poga (Atskaņotāja režīmā).

BATERIJU IELIKŠANA DV PULTĪ

- Atveriet bateriju nodalījumu DV pults aizmugures daļā.
- Ievietojiet AAA tipa baterijas (no komplekta, ievērojot polaritāti).
- Aizveriet bateriju nodalījumu.

Piezīmes. Lietojiet DVP leņķī, kas nepārsniedz 30°, attālumā, ne lielākā par 7 metriem. Pavērsiet DVP uz soundbara infrasarkanā uztvērēju. Ja DVP nedarbojas, pārbaudiet bateriju esamību vai nomainīt izlādējušās baterijas pret jaunām. Izņemiet baterijas no pults, ja jūs negatavojaties to ilgstoši lietot (vairāk par nedēļu).

5. SAGATAVOŠANA UN DARBA KĀRTĪBA

Sistēmas uzstādīšana


- Soundbars tiek piegādāts sa Bezvadu subvūferis izstaro nevīrzītu skaņu, tādēļ to var novietot jebkurā istabas vietā, kurā subvūferis skanēs vislabākajā veidā. Uzstādīšana pabeigta.

Piezīme: Nepieciešamības gadījumā, ar sienas stiprinājumu komplekta (ir uzstādīti uz soundbara) palīdzību soundbaru ir iespējams pakārt pie sienas zem televizora.

AS pieslēgšana un vadība


Soundbaru ar bezvadu subvūferi SB-2150A ir iespējams pieslēgt praktiski jebkuriem skaņas avotiem: TV, datoram, klēpj datoram utml. (skat. shēmu 4. att.).

- AS pieslēgšanai datoram, TV, mobilajām ierīcēm utml., izmantojiet komplektā esošos signāla kabeļus mini-jack pie mini-jack.
- AS pieslēgšanai datoram un TV, izmantojiet komplektā esošo optisko kabeli.
- Pieslēdziet strāvas adapteri savienojumam DC IN ⑩ uz soundbara (skat. 4. att.).
- Ievietojiet subvūfera barošanas kabeļa kontaktdakšu tīkla kontaktligzdā.
- Pievienojiet strāvas adapteri tīklam, izgaismosies priekšējā paneļa displejs, tad ar slēdzi POWER (stāvoklis ON), kas atrodas uz subvūfera aizmugures sienīņas, ieslēdziet strāvas padevi subvūferim.

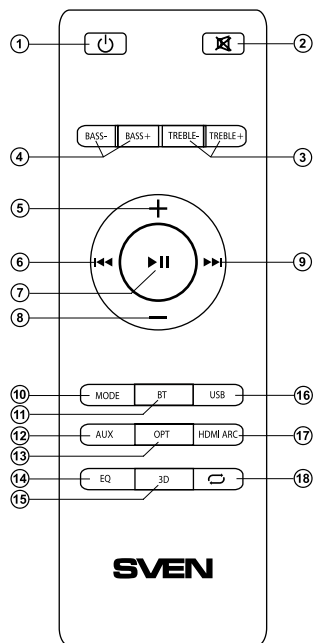

3. att. DV pults

- Soundbara ieslēgšanai nospiediet pogu ① uz vadības paneļa vai pogu ① uz DVP. Lai izslēgtu soundbaru, atkārtoti nospiediet dežūrrežīma pogu.
- Ieslēdzot pirmo reizi, soundbars un sabvūferis automātiski izveidos savstarpēju savienojumu. Tikko kā tiks izveidots savienojums, uz sabvūfera aizmugurējā paneļa esošā gaismas diode nomainīs gaismas mirgošanu uz nepārtrauktu.
- Izvēlieties nepieciešamo signāla avotu.
- Iestatiet sistēmas skaļuma līmeni uz DVP ar pogām ⑤ un ⑧.
- Izvēlieties vēlamo ekvalaizera režīmu, nospiežot uz DVP pogu ⑭.
- Pēc sistēmas lietošanas beigām neaizmirstiet izslēgt ierīci ar pogu ① uz DVP, tad izslēdziet strāvas padevi sabvūferiem ar slēdzi POWER (stāvoklis OFF), kas atrodas uz sabvūfera aizmugures sienīņas, kā arī atvienojiet tīkla adapteri no kontaktligzdas.

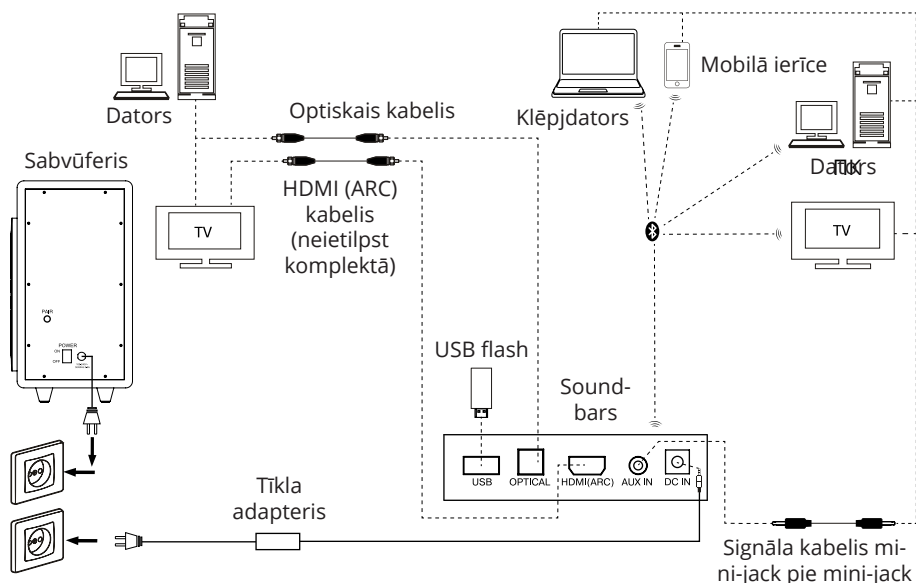

4. att. Pieslēgšanas shēma

Atskaņotāja režīms

- Sistēma automātiski pāries Atskaņotāja režīmā, ja savienotajā ⑥ tiks ievietots USB-flash vai izmantota poga ① uz augšējā paneļa vai poga ⑩ uz DVP. Uz LED displeja atainosies izvēlētais režīms. Atskaņošana sāksies automātiski.

Bluetooth režīms

- Signāla pārraidīšanai šajā režīmā ir iepriekš jāiestata izstrādājuma sakari ar signāla avotu (skat. 4. zīm.). Šajā nolūkā ar pogas ② uz soundbara augšējā paneļa vai ar pogas ⑩ uz DVP palīdzību izvēlieties Bluetooth režīmu. AS pāries meklēšanas režīmā, uz displeja mirgos uzraksts "BT".
- Uz skaņas avota (tālrunis, klēpjadators, viedtālrunis u.c.) ir jāizvēlas Bluetooth ierīces meklēšanas režīms. Ekrānā atainosies nosaukums "SVEN SB-2150A", ar kuru ir jāiestata savienojums*.
- Veiksmīgi pieslēdzoties, indikators "BT" nepārtraukti spīdēs. Ja pieslēgšanās nav notikusi, indikators "BT" mirgos. Ir atkārtoti jāiestata sistēma meklēšanas režīmā (jāizslēdz un atkal jāieslēdz)**.

Piezīme. Skatoties straumēto video kontentu, ir iespējama skaņas celiņa atpalikšana no attēla. Tas nav bojājums, to nosaka Bluetooth avota un raidītāja čipu iespējas. Šīs desinhronizācijas novēršanai ir ieteicam izmantot pieslēgumu ar audio signāla avotu caur HDMI (ARC), optisko vai signāla kabeli.

Programmatūras pastāvīgas pilnveidošanas dēļ, AS vadības apraksts var atšķirties no šajā lietošanas pamācībā parādītā. Pēdējo lietošanas pamācības versiju skatiet vietnē www.sven.fi.

* Savienojumam ar dažiem Bluetooth ierīču modeļiem, iespējams, ka būs nepieciešams ievadīt kodu "0000".

** Ja izstrādājums jau ir autorizēts avota ierīču sarakstā, tad atkārtota meklēšanas režīma aktivācija var nebūt obligāta. Uz signāla avota izvēlieties izstrādājuma nosaukumu "SVEN SB-2150A" un komandu "pieslēgties".

6. BOJĀJUMU NOVĒRŠANA

Bojājums	Iemesls	Novēršanas veids
Sistēmu nav iespējams ieslēgt.	Nav pieslēgta tīklam.	Pārbaudiet pieslēgumu tīklam.
	Nav pieslēgts barošanas bloks.	Pieslēdziet barošanas bloku.
Nav skaņas vai AS skaļruņos ir pārāk klusa skaņa.	Skaļuma regulators ir iestatīts vismazākā skaļuma stāvoklī.	Iestatiet skaļuma līmeni.
	Nepareizi pievienots audio signāla avots.	Pareizi pievienojiet signāla avotu.
Skaņas izkropļojums.	Liela ieejas signāla amplitūda.	Ar skaļuma regulatoriem uz signāla avota un soundbara samaziniet ieejas signāla lielumu.
Nedarbojas DV pults.	Baterijas ir izlādējušās.	Nomainiet baterijas pret jaunām.
Skaņas celiņa atpalikšana no attēla straumēšanas video kontenta skatīšanās caur Bluetooth laikā.	Tehniski Bluetooth mikroshēmojuma ierobežojumi.	Izmantojiet skaņas pārraides savienojumu uz soundbara caur HDMI (ARC), optisko vai signāla kabeli.

Ja neviens no iepriekš minētajiem veidiem nepalīdz atrisināt problēmu, vēršieties pēc profesionālas konsultācijas tuvākajā servisa centrā. Neremontējiet izstrādājumu patstāvīgi.

7. TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

Raksturojumi un mērvienības	Vērtība
Izejas jauda (RMS), W	180 (100 + 2 × 40)
sabvūfera	100
soundbara	2 × 40
Patēriņa nominālstrāva, A:	
sabvūfera	0,03
soundbara	0,03
Frekvenču diapazons, Hz:	
sabvūfera	50-150
soundbara	150-20 000
Skaļruņu diametrs, mm:	
soundbara	Ø 46
sabvūfera	Ø 145
Strāvas spriegums, V/Hz	~230/50
Izmēri, mm:	
soundbara	900 × 70 × 102
sabvūfera	200 × 305 × 300
Svars, kg	5,6

Piezīmes. Tabulā parādītie tehniskie raksturojumi ir informatīvi un nevar būt par pretenziju pamatojumu. TM SVEN produkcija tiek pastāvīgi pilnveidota. Šī iemesla dēļ tehniskie raksturojumi un komplektācija var tikt izmainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

**Soundbars ar bezvadu
sabvūferi**

SVEN®

Modelis: SB-2150A

Garantijas apkalpošanas noteikumus
skatiet garantijas talonā vai vietnē
www.sven.fi.

Garantijas termiņš: 12 mēn.
Lietošanas ilgums: 2 gadi.
Ražotājs: "SVEN PTE. Limited, 176
Joo Chiat Road, Nr. 02-02, Singapūra,
427447. Ražots "Sven Skandinavia
Limited", 48310, Somija, Kotka,
Kotolahdentie, 15. Ražots Ķīnā.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



SB-2150A