

**SVEN®**

Портативті акустикалық колонкалар  
бірге Bluetooth арқылы және FM-радио

## ПАЙДАЛАНУШЫНЫң НҰСҚАУЛЫҒЫ



**PS-480**

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

**ТМ SVEN акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!**

### АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2018. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық, құқықтар қорғалған.

### САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
- Іске асыру үшін арналған жағдайларын талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды көдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.

### ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Портативті акустикалық колонкалар бірге Bluetooth арқылы және FM-радио SVEN PS-480 арқылы деректерді жіберу арқылы ДК, ноутбук және басқа да мобильді құрылғылардың жұмыс істеге үшін арналған. Ол Интернет телефония, видеоконференция мультимедиялық қосымшалар мен интерактивті ойын, сейлеу тану және шет тілдерін үйрену үшін, сондай-ақ пайдалануға болады. Кіріктірілген болды FM-тюнер, және USB Flash, және микро жад картасын бірге ойыншы.

### ЖИЫНТЫҚТАЛЫҚ

- Акустикалық жүйе – 1 дана
- 3,5 мм шағын ұясы 3,5 мм шағын ұясы сигналды кабель – 1 дана
- Mini USB USB кабелі – 1 дана
- Пайдалануышының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

### ЕРЕКШЕЛІГІ


- Bluetooth арқылы сымсыз сигнал беру
- Көрнекті көп түсті жарық
- Тректерді аудиостыруды басқару мүмкіндігі
- Аудиосигналды сымды/сымсыз беру
- Кіріктірілген USB Жарқылды аудио ойнатқыш және микро SD жад карталарын
- Кіріктірілген FM-тюнер
- LED-дисплей

## Пайдалануышының нұсқаулығы

PS-480

**AЖ-н құрылышы**


- ① MODE: режимдерін ауыстырып: Bluetooth / Радио / Player / LINE IN (қысқа ойыншы);  
қызметтік сигналдарды қосу / өшіру (ұзақ ойыншы режимінде Bluetooth)
- ② LIGHT: арқы жарық режимі түймешігі
- ③ EQ: EQ режимін қосқышы түймесі
- ④ VOL-: дыбыс деңгейін азайту түймесі
- ⑤ VOL+: дыбыс деңгейін үлгайту түймесі
- ⑥ CH / ⏷: станция немесе жиілік арасында ауысу түймес (радио режимінде);  
Кайталау режимін таңдау түймесі (ойыншы режимінде):  
ONE – ағымдағы жолды кайталайды;  
RAND – тректерді кездейсоқ ретпен ойнату;
- ALL – барлық жолдарды жүйелі түрде ойнатады
- ⑦ FM-/⏪: келесі трекке ауыстыру түймесі (қысқа ойыншы режимінде түймесін басып, Bluetooth);  
Жолға Навигация (ұзақ ойыншы режимінде түймесін басып, Bluetooth);  
Өткен станция/жиілік (радио режимінде)
- ⑧ AUTO SCAN / ⏵: Қосу/Үзіліс (ойыншы режимінде, және Bluetooth жылы);  
Авто іздеу радиостанциялар (ұзақ уақыттай басу радио режимінде);  
Дыбыс түймесін ешірініз (қысқа уақыттай басу радио режимінде)
- ⑨ FM+/⏩: келесі трекке ауыстыру түймесі (қысқа ойыншы режимінде түймесін басып, Bluetooth);  
Жолға Навигация (ұзақ ойыншы режимінде түймесін басып, Bluetooth);  
Келесі станция/жиілік (радио режимінде)
- ⑩ Дисплей
- ⑪ Микрофон
- ⑫ Индикаторы
- ⑬ DC 5V: құрылғыны зарядталу құрылғысына немесе ноутбук/ДК-н USB портына  
қосуға арналған micro USB ажыратуы
- ⑭ ON/OFF: АЖ қосу және ажырату
- ⑮ TF CARD: Micro SD үшін слот

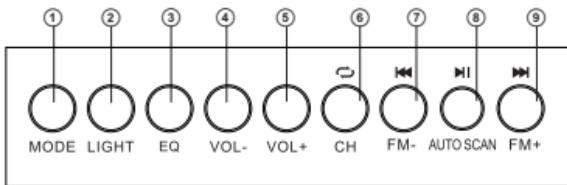


1-сур. Алдыңғы панель басқару

⑯ AUX: аудио (және т.б. телефон, MP3 ойнатқышын,) қосу үшін 3,5 мм шағын ұясы

⑰ USB: USB Flash арналған ағытпа

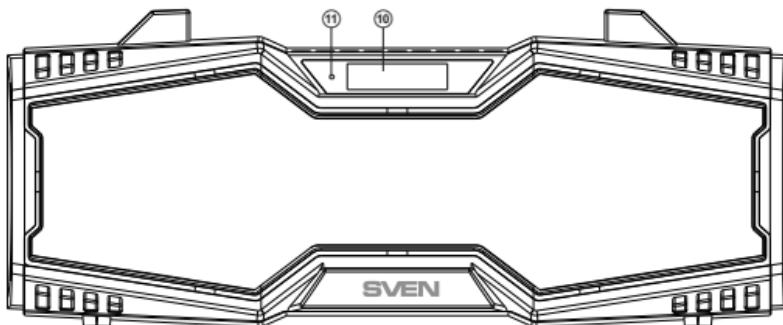

2-сур. Алдыңғы көрінісі

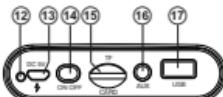

3-сур. Артқы панель спикері басқару

### ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ


**Назар аударыңыз! Пайдаланар алдында кіріктірмелі аккумуляторды толығымен зарядтап алу керек.**

**Батарея АС зарядтау**

- USB-порты USB-компьютер немесе USB (жинақта) үшін микро USB кабелін пайдаланып зарядтағышқа АС қосыңыз. ⑫ индикатор зарядталып болғанда қызыл болып жанады. Батарея зарядталып кезде ⑬ индикаторы сөнеді.
- Айналымында ток батарея жабдықтың ажырамас бөлігі ретінде қолданылады, сондықтан бұл құрылғыға кепілдікті және закым күшін жоюы мүмкін, оны алып тастаңыз немесе оны ауыстырыу үшін тырыспаңыз.

## Пайдаланушиның нұсқаулығы

**PS-480**

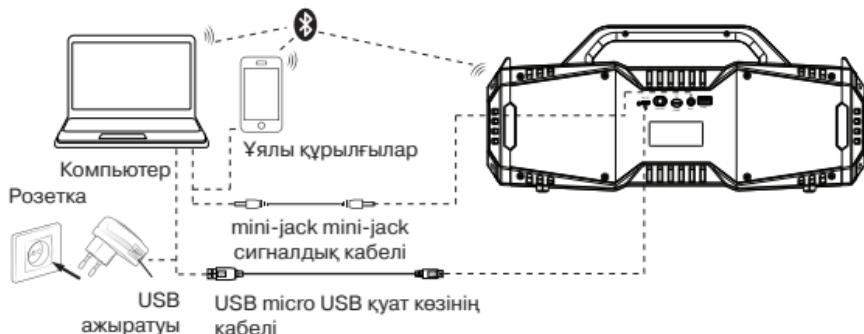

4-сурет. Қосылу схемасы

### ЖҰМЫС РЕЖИМЫ

#### Bluetooth режимі

- Bluetooth деректерді беру арқылы сымсыз үйлесімді құрылғыларға сымсыз динамиктерді қосуға болады. Деректерді жіберудің барынша әрекет аумағы 10 м құрайды. Қабырға, сонымен бірге басқа да электрондық құрылғылар сиякты кедергілер сигналданың жиберілуіне бөгет болуы мүмкін.
- Үндегтіш Bluetooth режимін қосыңыз – дисплей «bt» көрсетілгенше қайта-қайта MODE батырмасын ① басыңыз.
- Сигнал көзі (телефон, ноутбук, смартфон, т.б.). Bluetooth жүптастыру режимін таңдау қажет. Экран аты \* байланыс орнату қажет «SVEN PS-480», көрсетеді.
- Үндегтіш дыбыстық сигналдан табысты байланыс естіледі кейін, индикатор лық іздеу режимі \*\* тоқтатады.

\* Құрылғының кейбір түрлеріне Bluetooth арқылы қосылу үшін «0000» құпия сөз енгізу керек болуы мүмкін.

\*\* Егер бүйім сигнал көздері тізімінде алдақашан тіркелиң қойылса, іздеу режимін қайтадан белсендіру қажет емес. Тек бүйімнің атаяны «SVEN PS-480» және сигнал көзінде «қосу» командасын таңдасаныз жетеді.

#### Радио режимі

- Дисплей станциясы жиілігі көрсетілгенше қайта-қайта режимінде ① – үйқы айнымалы радио қосыңыз. Ұзақ батырмасын басыңыз ② авто-іздеу режимін қосу үшін. Іздеуден кейін ол автоматты түрде табылмады бірінші станциясының қосылады аяқталды. Қалаған станцияны таңдау үшін ③ мен ④ басыңыз.

**Ойнатқыштың режимі**

**Ескерту!** Файл жүйесі қолдау Micro SD немесе USB флэш – FAT32. 32 ГБ максималды сомасы. Бұл Micro SD Ultra Жылдамдығын пайдалану усынылмайды.

- Қосылған динамик тиісті үяя USB Flash немесе Micro SD-тасымалдаушыны орнатқанда, ойнату автоматты түрде басталады. Қосу/Үзіліс арасындағы ⑧ қосқыштар пайдаланыңыз. Түймешіктер ⑦ (алдыңғы трек) және ⑨ (келесі трек) тректер бақыланатын болады.

**Эквалайзер режимі**

- Басс деңгейін реттеу пернесін басыңыз EQ түймесі және жоғары жилікті реттеу үшін түймелерді ③ және ④ пайдаланып деңгейін реттеу үшін, еkip рет EQ түймесін басыңыз.

**Сым режимін пайдалану (LINE IN)**

- Сыртқы күшешіп 3,5 мм шағын ұясы кірістілігі кез келген дыбыс көзі үшін білдіреді реттінде айнымалы пайдалануға болады. Бұл өрекетті орындау үшін, кабель 3,5 мм шағын ұясы аудио шығыс AUX қосылу.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР**

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Жиілік диапазоны, Гц	AЖ-н: 100 – 20 000; микрофон: 100 – 10 000
Шығу қуаты (RMS), Вт	24 (2 × 12)
Мембрана, мм	Ø 100
Bluetooth қолдайтын пішіндері	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Bluetooth-дың өрекет ету қашықтығы, м	10 м-ге дейін
Емкость батареи, мА · ч	2000
Куат көзінің кернеуі, В	USB/DC 5V
Салмағы, г	2100
Өлшемі, мм	425 × 188 × 150

**Ескертулер:**

- Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды.
- Sven CM өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер алдын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.

Портативті акустикалық колонкалар  
бірге Bluetooth арқылы және FM-радио

**SVEN®**



**Үлгі: PS-480**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,  
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов  
көшесінің бұрынысы, үй 13/195, 13Б көнсе,  
төл: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.  
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,  
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан  
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»  
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан  
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі,  
117, төл.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чият Роуд,  
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия  
Лимитед» бақылаудымен өндірілді, 48310,  
Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,  
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the  
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,  
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN  
Scandinavia Ltd. Finland.



**PS-480**