

SVEN®

Sistem audio pentru petreceri

MANUAL DE UTILIZARE



PS-740

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat Sistemul Acustic TM SVEN!

DREPT DE AUTOR

© SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.1 (26.12.2023).

Acest manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă dispozitivul nu este deteriorat. Dacă produsul a fost deteriorat în timpul transportării, contactați compania care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă imediat distribuitorului.
- Echipamentul poate fi transportat și expediat numai în ambalajul său original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Eliminați în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor casnice și a echipamentelor informatice.
- Data de fabricație a produsului este indicată pe cutie.

DESTINAȚIE

Sistemul audio pentru petreceri SVEN PS-740 este proiectat pentru a funcționa cu PC-uri, laptop-uri și alte dispozitive mobile prin intermediul transferului de date prin Bluetooth. De asemenea, poate fi folosit pentru telefonie prin internet, la desfășurarea conferințelor video, în aplicații multimedia și jocuri interactive, pentru recunoașterea vorbirii și învățarea limbilor străine. Are intrare pentru microfon cu funcția de ecou, tuner FM încorporat și player de pe carduri de memorie USB-flash și micro SD.

SET DE LIVRARE

- Sistem acustic – 1 buc.
- Cablu de semnal mini-jack 3,5 mm la mini-jack 3,5 mm – 1 buc.
- Cablu de alimentare USB la USB type-C – 1 buc.
- Telecomandă – 1 buc.
- Elemente de alimentare de tip AAA – 2 buc.
- Manual de utilizare – 1 buc.
- Certificat de garanție – 1 buc.

PARTICULARITĂȚI

- Iluminare RGB dinamică deconectabilă.
- Transmiterea semnalului prin Bluetooth.
- Conectare fără fir a două boxe la o singură sursă de sunet (TWS).
- Două intrări de microfon pentru karaoke.
- Reglarea nivelului de ecou al microfonului karaoke.
- Reproducerea muzicii de pe carduri de memorie USB flash și microSD.
- Afișaj LED.
- Telecomandă.
- Funcția egalizator.
- Radio FM*.

* necesită antenă externă (inclusă în set).

- Intrare AUX pentru conectarea unei surse de sunet.
- Conexiune rapidă prin Bluetooth, folosind NFC**.
- Mâner pentru transportare.

Descrierea organelor de gestiune ale SA

- ① USB Type-C: conector pentru conectarea SA la încărcător.
- ② Indicator de încărcare al SA.
- ③ USB: conector pentru conectarea USB-flash.
- ④ Micro SD: conector pentru conectarea cardurilor de memorie microSD.
- ⑤ AUX: conector mini-jack 3,5 mm pentru conectarea unui semnal audio (telefon, player MP3 etc.).
- ⑥ MIC1: conector jack 6,3 mm pentru conectarea microfonului.
- ⑦ MIC2: conector jack 6,3 mm pentru conectarea microfonului.
- ⑧ MIC VOLUME -/+ : buton de reglare a volumului microfonului.
- ⑨ MIC REVERB -/+, MIC ECHO -/+ : butonul de reglare a nivelului reverberării microfonului, butonul de reglare a nivelului ecoului microfonului.
- ⑩ ☀ : buton de schimbare a regimului de culoare al iluminării verticale frontale (apăsare scurtă); schimbarea regimului de culoare al iluminării boxelor (apăsare îndelungată).
- ⑪ ⏻ : buton de pornire/oprire a SA.
- ⑫ MODE: buton de comutare a regimurilor de funcționare: Bluetooth/Radio FM/AUX/USB/SD

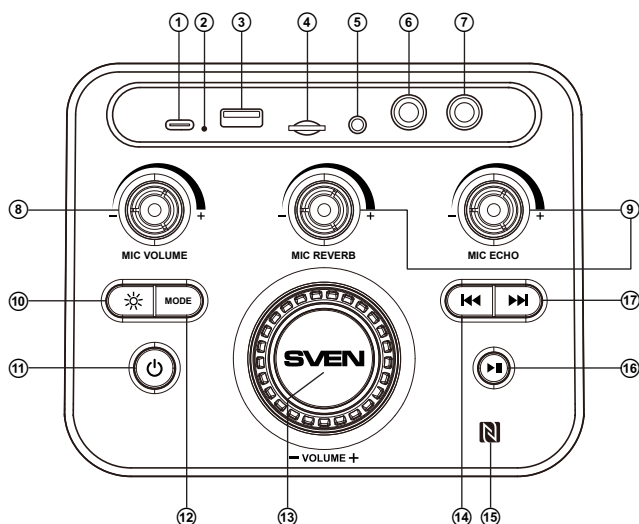


Fig. 1

** NFC funcționează numai cu dispozitive Android (versiunea 4.1 și versiunile ulterioare).

(apăsare scurtă); conectarea unui sistem acustic suplimentar (apăsare îndelungată în regimul Bluetooth); resetarea setărilor audio (apăsare îndelungată în regimurile USB/SD și AUX); schimbarea regimului de comutare a posturilor/frecvențelor radio (apăsare îndelungată în regimul radio FM).

- ⑬ VOLUME -/+ : buton de reglare a volumului.
- ⑭ ⏮ : buton de trecere la track-ul precedent (apăsare scurtă în regimul USB/SD și Bluetooth); navigare pe track-ul (apăsare îndelungată în regimul USB/SD și Bluetooth); trecere la postul precedent (apăsare scurtă în regimul radio FM); căutarea unui post cu o frecvență mai mică (apăsare îndelungată în regimul radio FM).
- ⑮ Etichetă NFC.
- ⑯ ⏸ : buton de Reprodusere/Pauză (apăsare scurtă în regimul USB/SD și Bluetooth); oprirea sunetului (apăsare scurtă în regimul radio FM și AUX); deconectare de la sursa de semnal (apăsare îndelungată în regimul Bluetooth); schimbarea regimului de repetare a reproducerii fișierului audio (apăsare îndelungată în regimul USB/SD); căutare automată a posturilor de radio (apăsare îndelungată în regimul radio FM);
- ⑰ ⏭ : buton de trecere la track-ul următor (apăsare scurtă în regimul USB/SD și Bluetooth); navigare pe track-ul (apăsare îndelungată în regimul SD și Bluetooth); trecere la postul următor (apăsare scurtă în regimul radio FM); căutarea unui post cu o frecvență mai mare (apăsare îndelungată în regimul radio FM).

Telecomandă

- ① ⏻ : pornirea/oprirea SA.
- ② 🔊 : Oprirea sunetului.
- ③ BT : trecere în regimul Bluetooth.
- ④ AUX : trecere în regimul AUX.
- ⑤ FM : trecere în regimul radio FM (apăsare scurtă); schimbarea regimului de comutare a posturilor/frecvențelor radio (apăsare îndelungată în regimul radio FM).
- ⑥ USB/SD : trecere în regimul USB/SD.
- ⑦ + : mărirea volumului SA.
- ⑧ - : micșorarea volumului SA.
- ⑨ ⏮ : trecere la track-ul precedent (apăsare scurtă în regimul USB/SD și Bluetooth); navigare pe track-ul (apăsare îndelungată în regimul USB/SD și Bluetooth); trecere la postul precedent (apăsare scurtă în regimul radio FM); căutarea unui post cu o frecvență mai mică (apăsare îndelungată în regimul radio FM).
- ⑩ ⏭ : trecere la track-ul următor (apăsare scurtă în regimul USB/SD și Bluetooth); navigare pe track-ul (apăsare îndelungată în regimul USB/SD și Bluetooth); trecere la postul următor (apăsare scurtă în regimul radio FM); căutarea unui post cu o frecvență mai mare (apăsare îndelungată în regimul radio FM).


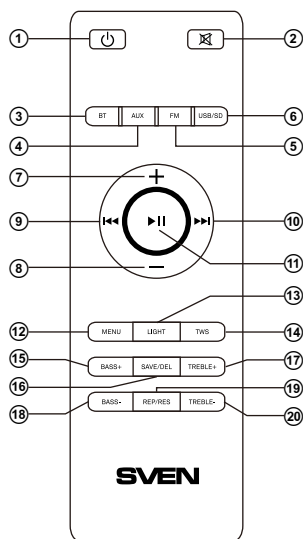


Fig. 2

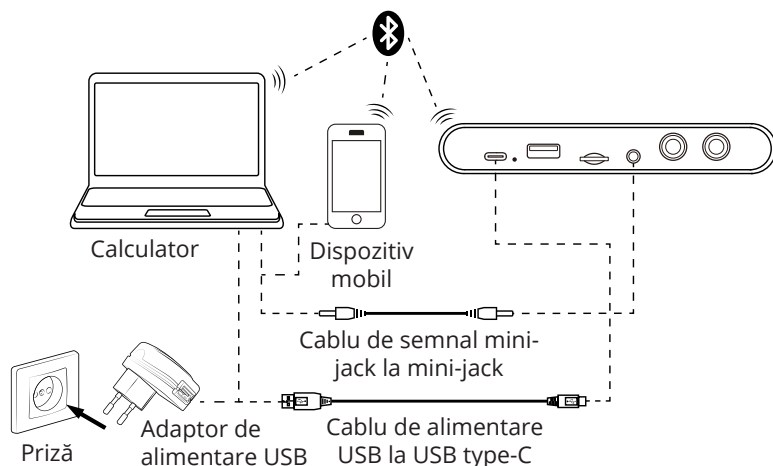

- ⑪ ►: buton de Reproducere/Pauză (apăsare scurtă în regimul USB/SD și Bluetooth); oprire a sunetului (apăsare scurtă în regimul radio FM și AUX); deconectare de la sursa de semnal (apăsare îndelungată în regimul Bluetooth); căutare automată a posturilor de radio (apăsare îndelungată în regimul radio FM).
- ⑫ MENU: reglarea nivelurilor volumului microfonului/nivelului ecoului microfonului/nivelului reverberării microfonului (apăsare scurtă); pornirea/oprirea regimului de prioritate al microfonului (apăsare îndelungată).
- ⑬ LIGHT: buton de schimbare a regimului de culoare al iluminării verticale frontale (apăsare scurtă); schimbarea regimului de culoare al iluminării boxelor (apăsare îndelungată).
- ⑭ TWS: conectarea unei boxe suplimentare în regimul Bluetooth.
- ⑮ BASS+: mărirea nivelului de frecvențe joase.
- ⑯ SAVE/DEL: salvarea unui post memorat (apăsare scurtă în regimul radio FM); ștergerea unui post memorat (apăsare îndelungată în regimul radio FM).
- ⑰ TREBLE+: mărirea nivelului de frecvențe înalte.
- ⑱ BASS-: micșorarea nivelului de frecvențe joase.
- ⑲ REPEAT/RESET: schimbarea regimului de repetare a reproducerii fișierului audio (apăsare scurtă în regimul USB/SD); resetarea setărilor audio (apăsare îndelungată);
- ⑳ TREBLE-: micșorarea nivelului de frecvențe înalte.

CONECTARE ȘI UTILIZARE

Atenție! Înainte de a începe utilizarea, este necesar să încărcați complet bateria.

Încărcarea bateriei SA

- Conectați SA la încărcător cu ajutorul cablului USB Type-C. La încărcare, indicatorul ② se aprinde în roșu. Indicatorul se stinge, dacă bateria este încărcată.

- SA utilizează o baterie ca parte integrantă a echipamentului, de aceea, nu încercați să o scoateți sau să o înlocuiți, deoarece acest lucru poate anula garanția sau poate deteriora dispozitivul propriu-zis.

REGIMURI DE FUNCȚIONARE

Regimul Bluetooth

- Transmisia fără fir a datelor prin Bluetooth vă permite să conectați SA fără fir la dispozitive compatibile. Raza maximă de transmisie a datelor constituie 10 m. Obstacolele, cum ar fi pereții precum și alte dispozitive electronice, pot interfera cu transmisia semnalului.
- Porniți SA în regimul Bluetooth – apăsați butonul MODE ⑫ de mai multe ori, până când pe afișaj apare mesajul «bt».
- Pe sursa de semnal (telefon, laptop, smartphone etc.), trebuie să selectați regimul de căutare a dispozitivelor Bluetooth. Pe ecran se va afișa numele «SVEN PS-740», cu care trebuie să stabiliți o conexiune*.
- La conectarea reușită în SA se va auzi un semnal sonor scurt, indicația regimului de căutare se oprește**.

Conectarea la SA prin Bluetooth, utilizând NFC

NFC funcționează numai cu dispozitive Android (versiunea 4.1 și versiunile ulterioare).

Pentru a conecta SA la un smartphone, acesta trebuie să fie echipat cu un cip NFC. Acesta trebuie să fie activat în setările rețelelor fără fir.

- Porniți SA în regimul Bluetooth – apăsați butonul MODE ⑫ de mai multe ori, până când pe afișaj apare mesajul «bt».
- Apropiati telefonul aproape de eticheta NFC ⑮ și așteptați un semnal sonor scurt – confirmarea conectării reușite a SA.

Notă. Va trebui să permiteți conexiunea la telefon (poate să depindă de sistemul de operare al telefonului).

Regimul Radio

Atenție! Pentru a îmbunătăți calitatea recepției semnalului radio, conectați cablul mini-jack 3,5 mm (din setul de livrare) la intrarea AUX ⑤.

- Porniți SA în regimul Radio – apăsați butonul MODE ⑫ de mai multe ori, până când pe afișaj apare frecvența postului de radio. O apăsare îndelungată a butonului ⑮ activează regimul de căutare automată. După finalizarea scanării se va porni automat primul post de radio găsit. Cu butoanele ⑭ și ⑰ selectați postul de radio dorit.

* Pentru o conexiune la anumite modele de dispozitive prin Bluetooth, poate fi necesar să introduceți codul «0000».

** Dacă produsul este deja autorizat în lista dispozitivelor sursă, atunci nu este necesară reactivarea regimului de căutare. Selectați numele produsului «SVEN PS-710/730/770/800/850» și comanda «conectare» de pe sursa semnalului.

Regimul Player

Atenție! Sistemul de fișiere al suportului micro SD –FAT32. Capacitatea maximă este de 32 GB.

La instalarea USB-flash sau suportului micro SD în slotul corespunzător, când SA este pornit, reproducerea va începe automat. Cu ajutorul butonului ⑥ se comută regimurile Reproducere/ Pauză. Cu butoanele ⑭ (track-ul precedent) și ⑮ (track-ul următor) puteți gestiona track-urile.

Utilizare în regimul cu fir (AUX)

- SA poate fi folosit ca dispozitiv extern de amplificare pentru orice sursă de semnal audio cu o ieșire mini-jack 3,5 mm. Conectați cablu mini-jack 3,5 la intrarea audio AUX ⑤. Porniți SA în regimul AUX – apăsați butonul MODE ⑫ de mai multe ori, până când pe afișaj apare mesajul «AUH».

Conectarea unui SA suplimentar

La modelul PS-740 poate fi conectat un SA suplimentar.

- conectați un SA la o sursă de sunet prin Bluetooth. Al doilea SA trebuie să fie în regimul Bluetooth în regimul de căutare.
- Pe SA principal (conectat), apăsați și mențineți apăsat butonul MODE ⑫ de pe panoul de comandă sau butonul TWS ⑭ de pe telecomandă, pe afișaj va apărea mesajul «t-ON».
- După câteva secunde, al doilea SA (secundar) se va conecta la primul SA și pe afișajul boxei a doua se va aprinde inscripția «t-S». Ambele SA s-au conectat cu succes între ele.

Resetarea setărilor

Pentru a reseta setările, treceți la regimul USB/SD sau AUX. Apăsați și mențineți apăsat butonul MODE ⑫ de pe panoul de comandă sau butonul REPEAT/RESET ⑰ de pe telecomandă. SA va reseta setările.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Caracteristici și unități de măsurare	Valori
Diapazonul frecvențelor, Hz	40-20 000
Putere de ieșire (RMS), W	100 (2 × 50)
Diametrul difuzorului, mm	Ø 145 + Ø 35
Baterie	7,4 V, 4.400 mA*h, (32,56 W*h)
Alimentare, V	USB --- 5
Greutate, kg	5,3
Dimensiuni, mm	270 × 263 × 635

Note. Specificațiile tehnice prezentate în tabel sunt doar pentru referință și nu pot fi cauza plângerilor. Produsele TM SVEN se îmbunătățesc în continuu. Din acest motiv, specificațiile tehnice și setul de livrare pot fi modificate fără notificare prealabilă.

**Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi.
De asemenea, aici puteți găsi o versiune actualizată a acestui Manual de utilizare.**

Pentru notițe

Pentru notițe

Pentru notițe

Sistem audio pentru petreceri

SVEN®

Model: PS-740

Importator: Tiralana OY, Office 102, Kotolahdentie 15, 48310 Kotka, Finlanda.

Model: PS-740

Consultați termenii și condițiile garanției în certificatul de garanție sau pe site-ul **www.sven.fi**. Perioada de garanție: 12 luni. Termenul de funcționare: 2 ani.

Producător: «SVEN PTE. Limited», 176, Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. Fabricat sub controlul companiei Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finlanda, 48310. Fabricat în China.

® Marcă comercială
înregistrată a companiei
Oy SVEN
Scandinavia Ltd.
Finlanda.



PS-740