

SVEN®

Sistem audio pentru petreceri

MANUAL DE UTILIZARE



PS-860

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat Sistemul Acustic TM SVEN!

DREPT DE AUTOR

© SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (01.08.2024). Acest Manual și informația pe care o conține sunt rezervate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor legali.

AVERTISMENT PRIVIND RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

Necâtând la eforturile depuse pentru a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele inconsecvențe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu își asumă nicio responsabilitate față de persoană sau organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută în acest Manual.

RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă dispozitivul nu este deteriorat. Dacă produsul a fost deteriorat în timpul transportării, contactați compania care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă imediat distribuitorului.
- Verificați conținutul și prezența certificatului de garanție. Asigurați-vă, că pe certificatul de garanție este ștampila magazinului, semnătură sau ștampila lizibilă a vânzătorului și data vânzării, numărul produsului corespunde cu cel indicat în certificat. Rețineți, că în cazul pierderii certificatului de garanție sau dacă numerele nu se potrivesc, pierdeți dreptul la reparație în garanție.
- Înainte de a instala și utiliza produsul, vă rugăm să citiți cu atenție acest Manual și să-l păstrați pe întreaga perioadă de utilizare.
- Echipamentul poate fi transportat și expediat numai în ambalajul său original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Eliminați-l în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor casnice și a echipamentelor informatice.
- Data de fabricație a produsului este indicată pe cutie.

DESTINAȚIE

Sistemul audio pentru petreceri SVEN PS-860 este proiectat pentru a funcționa cu PC-uri, laptop-uri și alte dispozitive mobile prin intermediul transferului de date prin Bluetooth. De asemenea, poate fi utilizat pentru telefonie prin internet, desfășurarea conferințelor video, aplicații multimedia și jocuri interactive, recunoașterea vorbirii și învățarea limbilor străine. Are un tuner FM încorporat și un player cu USB-flash și carduri de memorie microSD.

SET DE LIVRARE

- Sistem acustic – 1 buc.
- Cablu de semnal mini-jack la mini-jack – 1 buc.
- Cablu de alimentare USB la USB type-C – 1 buc.
- Telecomandă – 1 buc.
- Baterii de tip AAA – 2 buc.
- Cureaua pentru transportare – 1 buc.

- Manual de utilizare – 1 buc.
- Certificat de garanție – 1 buc.

PARTICULARITĂȚI

- Putere de ieșire 100 W
- Transmiterea semnalului prin Bluetooth.
- Iluminare RGB dinamică deconectabilă
- Conectare fără fir a două boxe la o singură sursă de sunet (TWS)
- Două intrări de microfon pentru karaoke
- Reglarea nivelului de ecou al microfonului karaoke
- Conexiune rapidă prin Bluetooth, folosind NFC*
- Radio FM**
- Reproducerea muzicii de pe memoria flash USB-flash și memoria card microSD
- Mâner pentru transportare
- Acumulator Li-Ion încorporat
- Intrare AUX pentru conectarea unei surse de sunet
- Curea pentru transportare
- Telecomandă
- Funcția de amplificare a basului
- Alimentare prin port USB

Construcția SA

- ① Conectarea unui SA suplimentar (apăsare scurtă).
- ② Comutarea regimurilor de funcționare (apăsare scurtă), pornirea/oprirea semnalelor sonore (apăsare îndelungată).
- ③ Comutarea regimurilor de repetare a track-ului (apăsare scurtă în regimurile USB și microSD), resetarea parametrilor de sunet (apăsare îndelungată).
- ④ Regim de amplificare a basului.
- ⑤ Comutare în regimul Bluetooth (apăsare scurtă), oprirea forțată a sursei de sunet (apăsare îndelungată în regimul Bluetooth).
- ⑥ Comutarea regimurilor de funcționare a iluminării (apăsare scurtă), pornirea/oprirea iluminării (apăsare îndelungată).
- ⑦ Pauză/Reproducere (apăsare scurtă în regimul Bluetooth, USB și microSD), oprirea sunetului (apăsare scurtă în regimurile FM și AUX). Căutare automată a posturilor de radio (apăsare îndelungată în regimul FM).
- ⑧ Pornirea/oprirea dispozitivului.
- ⑨ Track-ul precedent (apăsare scurtă în regimul Bluetooth, USB și microSD), postul precedent (apăsare scurtă în regimul FM). Derulare rapidă înapoi (apăsare și menținere în regimul Bluetooth, USB și microSD).
- ⑩ Track-ul următor (apăsare scurtă în regimul Bluetooth, USB și microSD); postul următor (apăsare scurtă în regimul FM). Derulare rapidă înainte (apăsare și menținere în regimul Bluetooth, USB și microSD).
- ⑪ Micșorarea nivelului volumului.
- ⑫ Mărirea nivelului volumului.

* NFC funcționează numai cu dispozitive Android (versiunea 4.1 și versiunile ulterioare).

** Necesită antenă externă (inclusă în set).

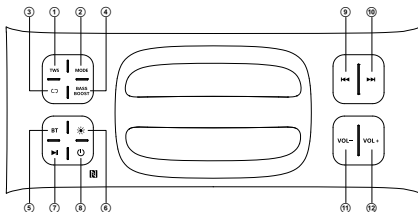


Fig. 1

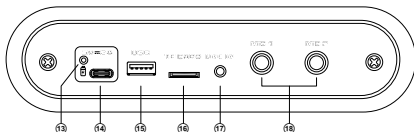


Fig. 2

- 13 Indicator de încărcare a bateriei.
- 14 Conectorul încărcătorului USB Type C.
- 15 Conector USB pentru conectarea USB flash.
- 16 Conector pentru conectarea cardului de memorie.
- 17 Conector mini-jack 3,5 mm pentru conectarea unui semnal audio (telefon, MP3 player etc.).
- 18 Conector pentru conectarea unui microfon dinamic.

Telecomandă

- 1 Pornirea/oprirea dispozitivului.
- 2 Comutarea regimurilor de funcționare (apăsare scurtă), pornirea/oprirea semnalelor sonore (apăsare îndelungată).
- 3 Reglarea timbrei (apăsare scurtă), conectarea unui SA suplimentar (apăsare îndelungată).
- 4 Buton de mărire a volumului.

- ⑤ Buton de micșorare a volumului.
- ⑥ Track-ul precedent (apăsare scurtă în regimul Bluetooth, USB și microSD), postul precedent (apăsare scurtă în regimul FM). Derulare rapidă înapoi (apăsare și menținere în regimul Bluetooth, USB și microSD).
- ⑦ Pauză/Reproducere (apăsare scurtă în regimul Bluetooth, USB și microSD), oprirea sunetului (apăsare scurtă în regimurile FM și AUX). Căutare automată a posturilor de radio (apăsare îndelungată în regimul FM).
- ⑧ Track-ul următor (apăsare scurtă în regimul Bluetooth, USB și microSD), postul următor (apăsare scurtă în regimul FM). Derulare rapidă înainte (apăsare și menținere în regimul Bluetooth, USB și microSD).
- ⑨ Reglarea volumului microfonului și nivelului ecoului (apăsare scurtă), regimul de prioritate a microfonului (apăsare îndelungată).
- ⑩ Regim de amplificarea a basului.
- ⑪ Oprirea sunetului.
- ⑫ Comutarea regimurilor de repetare a track-ului (apăsare scurtă în regimurile USB și microSD), resetarea parametrilor de sunet (apăsare îndelungată).
- ⑬ Comutarea regimurilor de funcționare a iluminării (apăsare scurtă), pornirea/oprirea iluminării (apăsare îndelungată).


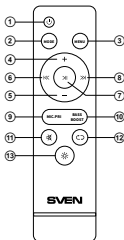


Fig. 3

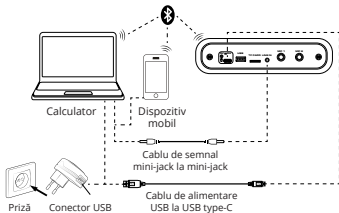

CONECTARE ȘI UTILIZARE

Atenție! Înainte de a începe utilizarea, este necesar să încărcați complet bateria.

Încărcarea bateriei SA

- Conectați SA la portul USB al unui PC sau la încărcătorul USB, utilizând un cablu USB la USB type-C (din setul de livrare). La încărcare, indicatorul ⑩ arată procesul de încărcare a bateriei.
- SA utilizează o baterie ca parte integrantă a echipamentului, de aceea, nu încercați să o scoateți sau să o înlocuiți, deoarece acest lucru poate anula garanția sau poate deteriora dispozitivul propriu-zis.

REGIMURI DE FUNCȚIONARE

Regimul Bluetooth

- Transmisia fără fir a datelor prin Bluetooth vă permite să conectați SA fără fir la dispozitive compatibile. Raza maximă de transmisie a datelor constituie 10 m. Obstacolele, cum ar fi pereții precum și alte dispozitive electronice, pot interfera cu transmisia semnalului.
- Porniți SA în regimul Bluetooth.
- Pe sursa de semnal (telefon, laptop, smartphone etc.) trebuie să selectați modul de căutare a dispozitivelor Bluetooth. Pe ecran se va afișa numele «SVEN PS-860», cu care trebuie să stabiliți o conexiune*.
- La conectarea reușită în SA se va auzi un semnal sonor scurt**.

Regimul Radio

- Porniți SA în regimul Radio – apăsați butonul ② de mai multe ori până când se activează regimul Radio. O apăsare îndelungată a butonului ⑦ activează regimul de căutare automată. După finalizarea scanării se va porni automat primul post de radio găsit. Cu butoanele ⑨ și ⑩ selectați postul de radio dorit.

Regimul Player

Atenție! Sistemul de fișiere al suportului USB flash sau cardului de memorie microSD este FAT32. Capacitatea maximă este de 32 GB.

- La instalarea USB-flash sau cardului de memorie microSD în slotul corespunzător, când SA este pornit, reproducerea va începe automat. Cu ajutorul butonului ⑦ se comută regimurile Reproducere/Pauză. Cu butoanele ⑨ (track-ul precedent) și ⑩ (track-ul următor) puteți gestiona track-urile.

* Pentru o conexiune la anumite modele de dispozitive prin Bluetooth, poate fi necesar să introduceți codul «0000».

** Dacă produsul este deja autorizat în lista dispozitivelor sursă, atunci nu este necesară reactivarea regimului de căutare. Selectați numele produsului «SVEN PS-860» și comanda «conectare» de pe sursa semnalului.

Conectarea unui SA suplimentar

La modelul «SVEN PS-860» poate fi conectat un SA suplimentar (doar în regimul Bluetooth):

- Porniți ambii SA (apăsare îndelungată a butonului ③) și selectați regimul Bluetooth.
- Pe unul dintre SA apăsați butonul ①. SA se vor conecta între ele.
- După aceasta, conectați boxa la sursa de semnal (consultați conectarea boxei prin Bluetooth).

Notă. La pornirea ulterioară a ambelor SA acestea se vor conecta între ele automat.

Utilizare în regimul cu fir (AUX)

- SA poate fi folosit ca dispozitiv extern de amplificare pentru orice sursă de semnal audio cu o ieșire mini-jack 3,5 mm. Pentru a face acest lucru, trebuie să conectați un cablu mini-jack 3,5 mm la ieșirea audio AUX (17).

SPECIFICAȚII TEHNICE

Caracteristici și unități de măsurare	Valori
Interval de frecvență, Hz	40-20 000
Putere de ieșire (RMS), W	100 (2 × 50)
Diametrul difuzorului, mm	134 (5.5") + 58 (2")
Consumul nominal de curent, A	0,4
Acumulator	Baterie Li-ion 7,4 V, 5.400 mAh (39,96 Wh)
Alimentare	USB m 5 V
Greutate, kg	5,7
Dimensiuni, mm	502 × 235 × 226

Note. Specificațiile tehnice prezentate în tabel sunt doar pentru referință și nupot fi cauza plângerilor. Produsele TM SVEN se îmbunătățesc în continuu. Din acest motiv, specificațiile tehnice și setul de livrare pot fi modificate fără notificare prealabilă.

**Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi.
De asemenea, aici puteți găsi o versiune actualizată a acestui Manual de utilizare.**

Pentru notițe

Pentru notițe

Pentru notițe

Sistem audio pentru petreceri

SVEN®

Model: PS-860

Organizația autorizată și importator în Rusia: SRL «Regard», 105082, or. Moscova, str. Friedrich Engels, bl. 75, cl. 5. Consultați cardul de garanție pentru condițiile de garanție sau vizitați **www.sven.fi**. Perioada de garanție: 12 luni. Termenul de funcționare: 2 ani.

Producător: «SVEN PTE. Limited», 176, Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. Fabricat sub controlul «SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda, Kotka, Kotolahdentie, 15. Fabricat în China.

® Registered Trademark of Oy SVEN Scandinavia Ltd. Finland.



PS-860