


SVEN®

Sistem acustic portabil
cu Bluetooth

MANUAL DE UTILIZARE

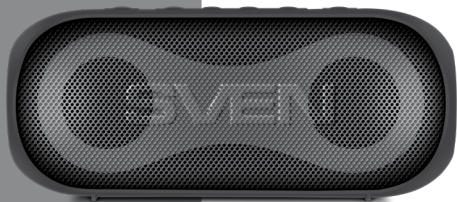

PS-165

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat Sistemul Acustic TM SVEN!

DREPT DE AUTOR

© SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (11.07.2024). Acest Manual și informația pe care o conține sunt rezervate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor legali.

AVERTISMENT PRIVIND RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

Necătând la eforturile depuse pentru a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele inconsecvențe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu își asumă nicio responsabilitate față de persoană sau organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută în acest Manual.

RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă dispozitivul nu este deteriorat. Dacă produsul a fost deteriorat în timpul transportării, contactați compania care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă imediat distribuitorului.
- Verificați conținutul și prezența certificatului de garanție. Asigurați-vă, că pe certificatul de garanție este ștampila magazinului, semnătură sau ștampila lizibilă a vânzătorului și data vânzării, numărul produsului corespunde cu cel indicat în certificat. Rețineți, că în cazul pierderii certificatului de garanție sau dacă numerele nu se potrivesc, pierdeți dreptul la reparație în garanție.
- Înainte de a instala și utiliza produsul, vă rugăm să citiți cu atenție acest Manual și să-l păstrați pe întreaga perioadă de utilizare.
- Echipamentul poate fi transportat și expediat numai în ambalajul său original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Eliminați-l în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor casnice și a echipamentelor informatice.
- Data de fabricație a produsului este indicată pe cutie.

DESTINAȚIE

Sistemul acustic portabil cu Bluetooth SVEN PS-165 este proiectat pentru a funcționa cu PC-uri, laptop-uri și alte dispozitive mobile prin intermediul transferului de date prin Bluetooth. De asemenea, poate fi utilizat pentru telefonie prin internet, desfășurarea conferințelor video, aplicații multimedia și jocuri interactive, recunoașterea vorbirii și învâțarea limbilor străine. Are un player încorporat cu cardul micro SD.

SET DE LIVRARE

- Sistem acustic – 1 buc.
- Cablu de semnal 3,5 mm mini-jack la 3,5 mm mini-jack – 1 buc.
- Cablu de alimentare USB la USB type-C – 1 buc.
- Manual de utilizare – 1 buc.
- Certificat de garanție – 1 buc.

PARTICULARITĂȚI

- Putere de ieșire 16 W
- Transmiterea semnalului prin Bluetooth
- Protecție împotriva apei (IPx6).
- Iluminare RGB dinamică deconectabilă
- Conectare fără fir a două boxe la o singură sursă de sunet (TWS)
- Reproducerea muzicii de pe carduri de memorie microSD
- Cureaua pentru transportare
- Posibilitate de amplasare orizontală și verticală
- Radiator pasiv pentru un bas profund și puternic
- Intrare AUX pentru conectarea unei surse de sunet

Construcția SA

- ① Modificarea regimului de iluminare (apăsare scurtă); pornirea/oprirea iluminării (apăsare îndelungată).
- ② Buton de micșorare a nivelului volumului (apăsare scurtă); trecere la track-ul precedent (apăsare îndelungată în regimul Bluetooth sau Player).
- ③ Buton de reproducere/pauză (apăsare scurtă în regimul Bluetooth și Player); oprirea sunetului (apăsare scurtă în regimul AUX);
- ④ Buton de mărire a nivelului volumului (apăsare scurtă); trecere la track-ul următor (apăsare îndelungată în regimul Bluetooth sau Player).
- ⑤ Deconectare de la sursa de sunet (apăsare scurtă în regimul Bluetooth); curățarea memoriei (apăsare îndelungată în regimul Bluetooth).
- ⑥ Comutarea regimurilor de funcționare: Bluetooth/Player/AUX (apăsare scurtă); pornire/oprire (apăsare îndelungată); conectarea unui SA suplimentar (apăsare dublă în regimul Bluetooth).

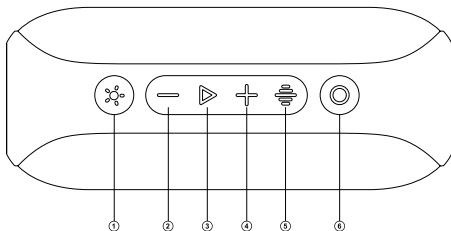


Fig. 1

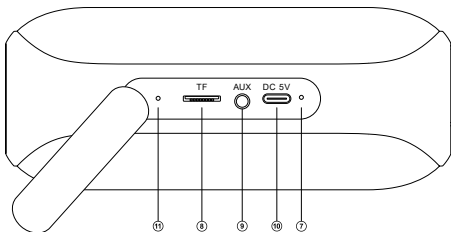


Fig. 2

- ⑦ Reset: buton de resetare.
- ⑧ TF: slot pentru conectarea unui card micro SD.
- ⑨ AUX: conector mini-jack 3,5 mm pentru conectarea unui semnal audio (telefon, player MP3 etc.).
- ⑩ DC 5V: conector Type-C pentru conectarea AS la un încărcător, port USB al unui laptop/PC.
- ⑪ Indicator de încărcare a bateriei.

CONECTARE ȘI UTILIZARE

Atenție! Înainte de a începe utilizarea, este necesar să încărcați complet bateria.

Încărcarea bateriei SA

- Conectați SA la portul USB al unui PC sau la încărcătorul USB, utilizând un cablu USB la USB type-C (din setul de livrare). La încărcare, indicatorul ⑪ arată procesul de încărcare a bateriei.
- SA utilizează o baterie ca parte integrantă a echipamentului, de aceea, nu încercați să o scoateți sau să o înlocuiți, deoarece acest lucru poate anula garanția sau poate deteriora dispozitivul propriu-zis.


REGIMURI DE FUNCȚIONARE

Regimul Bluetooth

- Transmisia fără fir a datelor prin Bluetooth vă permite să conectați SA fără fir la dispozitive compatibile. Raza maximă de transmisie a datelor constituie 10 m. Obstacolele, cum ar fi pereții precum și alte dispozitive electronice, pot interfera cu transmisia semnalului.
- Porniți SA în regimul Bluetooth.
- Pe sursa de semnal (telefon, laptop, smartphone etc.) trebuie să selectați modul de căutare a dispozitivelor Bluetooth. Pe ecran se va afișa numele «SVEN PS-165», cu care trebuie să stabiliți o conexiune*.
- La conectarea reușită în SA se va auzi un semnal sonor scurt**.

* Pentru o conexiune la anumite modele de dispozitive prin Bluetooth, poate fi necesar să introduceți codul «0000».

** Dacă produsul este deja autorizat în lista dispozitivelor sursă, atunci nu este necesară reactivarea regimului de căutare. Selectați numele produsului «SVEN PS-165» și comanda «conectare» de pe sursa semnalului.

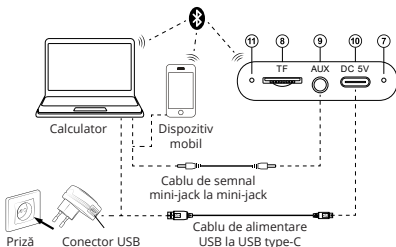

Regimul Player

Atenție! Sistemul de fișiere al suportului micro SD – FAT32. Capacitatea maximă este de 32 GB.

- La instalarea cardului micro SD în slotul corespunzător, când SA este pornit, reproducerea va începe automat. Cu ajutorul butonului ⑨ se comută regimurile Reproducere/Pauză. Cu butoanele ② (track-ul precedent) și ④ (track-ul următor) puteți gestiona track-urile.

Conectarea unui SA suplimentar

La modelul «SVEN PS-165» poate fi conectat un SA suplimentar (doar în regimul Bluetooth):

- Porniți ambele SA (apăsare îndelungată a butonului ⑨) și selectați regimul Bluetooth.
- Pe unul dintre SA, apăsați butonul ⑥ de două ori. SA se vor conecta între ele.
- După aceasta, conectați boxa la sursa de semnal (consultați conectarea boxei prin Bluetooth).

Notă. La pornirea ulterioară a ambelor SA acestea se vor conecta între ele automat.

Utilizare în regimul cu fir (AUX)

- SA poate fi folosit ca dispozitiv extern de amplificare pentru orice sursă de semnal audio cu o ieșire mini-jack 3,5 mm. Pentru a face acest lucru, trebuie să conectați un cablu mini-jack 3,5 mm la ieșirea audio AUX ⑨.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Caracteristici și unități de măsurare	Valori
Interval de frecvență, Hz	80-20 000
Putere de ieșire (RMS), W	16 (2 × 8)
Diametrul difuzorului, mm	Ø 45
Consumul nominal de curent, A	0,3
Acumulator	Baterie litiu-ion 3,7 V, 3.000 mAh (11,1 Wh)
Alimentare	USB / = 5 V
Greutate, kg	0,7
Dimensiuni, mm	200 × 86 × 86

Note. *Specificațiile tehnice prezentate în tabel sunt doar pentru referință și nupot fi cauza plângerilor. Produsele TM SVEN se îmbunătățesc în continuu. Din acest motiv, specificațiile tehnice și setul de livrare pot fi modificate fără notificare prealabilă.*

*Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi.
De asemenea, aici puteți găsi o versiune actualizată a acestui Manual de utilizare.*

**Sistem acustic portabil
cu Bluetooth**

SVEN®

Model: PS-165

Organizația autorizată și importator în
Rusia: SRL «Regard» 105082, or. Moscova,
str. Friedrich Engels, bl. 75, cl. 5. Consultați
cardul de garanție pentru condițiile
de garanție sau vizitați **www.sven.fi**.
Perioada de garanție: 12 luni. Termenul de
funcționare: 2 ani.

Producător: «SVEN PTE. Limited», 176, Joo
Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447.
Fabricat sub controlul «SVEN Scandinavia
Limited», 48310, Finlanda, Kotka,
Kotolahdentie, 15. Fabricat în China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



4D0711

PS-165