

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN

Әмбебап ықшамды батареясы

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



MP-2214

www.sven.fi

Пайдалануышының нұсқаулығы

MP – 2214

SVEN CM әмбебап ықшамды батареясын сатып алғаныңыз үшін раҳмет айтамыз!

Сатып алудың алдында осы Нұсқаулықты мұқият оқып, оны пайдалану мезгілі кезінде сақтаңыз.

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2014. SVEN PTE. LTD, Нұсқасы 1.0 (V 1.0).

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛКІ ШЕКТЕУ ЖӘНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық құш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкес-сіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен көлтірілген залал үшін біреудің не-месе үйымның алдында ешбір жауп бермейді.

МАЗМУНЫ

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС	1
2. ТАҒАЙЫНДАЛУЫ	2
3. ЖИҮІНТЫҚТАЛЫҚ	2
4. ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	2
5. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ	3
6. БАТАРЕЯНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ	3
7. ҚОСЫЛУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ	3
8. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ	4
9. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	5

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал көлтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.

- Жиынтықтың пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мөрі, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мөртабаны және сатылған күні қойылғанын, тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзінізді жеткізіңіз. Есінізде сақтаңыз, кепілдік талон жоғалып немесе нөмірлері сәйкес келмеген жағдайда Сіз кепілдік жөндеу жасау құқыныңыздан айрыласыз.

- Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.

**Техникалық қолдау www.sven.kz сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.**

2. ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

MP-2214 әмбебап ықшамды батареясы, ұялы телефондарды, смартфондарды, КПК, планшеттерді, ықшам плеерлерді, GPS навигаторларды, электрондық кітаптарды, сандық фотоаппараттар мен бейнекамераларды, ойын консолльдер мен басқа да құрылғылар сияқты көптеген заманауи ұялы құрылғыларды жылжымалы зарядтауға арналған. Бұйым аталған құрылғыларды жол жүріп және саяхат кезінде қажетті резервілік электр қуатымен қамтамасыз етеді.

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- ықшамды батарея – 1 дана
- Am-micro USB re USB кабелі – 1 дана
- Пайдаланышының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

4. ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Батареяны қолданар алдында қауіпсіздік шараларымен міндепті турде танысыныз:

- ықшамды батареяда кіріктірме литий-иондық элементтер қолданылады, сондықтан, қысқа мерзімге тұйықталу болмау үшін және құрылғы пайдадан қалмау үшін, оның үстіне металлды заттарды қоймаңыз.
- Бұйымды зарядтау үшін тек тиісті зарядталу құрылғыларын ғана қолданыңыз, өйткені, электр қуатының басқа құрылғыларын қолдансаныз, бұйым бұзылуы мүмкін.
- Бұйымды ыстық (45 °C астам) және ылғал (90 % астам салыстырмалы ылғалдылығында) климаттық жағдайларында пайдаланбаңыз.
- Бұйым бұзылмау үшін құрылғыны қатты соқпаңыз.
- Дұрыс жұмыс жасамаудың белгілері пайда болған кезде (бетен ііс және т.б.) құрылғыны өшіріп, жақын жердегі сервис орталығына жолығу қажет. Сервис орталықтардың тізімін www.sven.kz сайтынан қараңыз.
- Балаларға ықшамды батареясын қолдануға берменіз.
- Бұйымды белгіленген тәртіп бойынша пайдаға асырыңыз.

Пайдалану кезінде келесі шарттарды ұстаныңыз:

- Алғаш рет қолданар алдында немесе ұзақ бос тұрып қалғаннан кейін 8-10 сағаттың ішінде ықшам құрылғыны толығымен зарядтаңыз.
- Жақсы зарядталу үшін ықшам батареяны тиісті температурлық жағдайда қолданыңыз, -10 °C төмен емес және 45 °C асырмашыңыз, онтايлы температуралық режим – 5 °C-тан 35 °C-ка дейін.
- Зарядталу және пайдалану кезінде батарея шамалы қызады, бұл қалыпты жағдай және ақау болып табылмайды.
- Егер ықшамды батарея ұзақ уақыт қолданылмаса, ол отырып қалады, бұл өзінен өзі отырудың қалыпты жағдайы. Сондықтан, қолданар алдында батареяны зарядтаған жөн.
- Батарея қолданылмаған кезде, құрылғыны жұмыс қалпында ұстау үшін оны ұш айда бір реттен сирек емес зарядтау қажет.
- ықшамды батареяны таза ұстаңыз, тек құрғақ шүберекпен ғана сүртіңіз.

Пайдаланушиның нұсқаулығы


MP-2214

5. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- Толық отырудан, қайта зарядталудан, қысқа мерзімге тұйықталудан
- Өзінен-өзі отырып қалуы төмен
- Жады әсерінің жоқтығы
- Ұзақ уақыт тұрын қалған кезінде құрылғыны ажырату үшін Auto Sleep атқарымы
- Зарядталудың индикациясы
- Қолданылуы қарапайым, жоғары КПД

6. БАТАРЕЯНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

- ① Зарядталудың индикаторы
- ② INPUT: micro USB ажырату
- ③ OUTPUT: USB ажырату

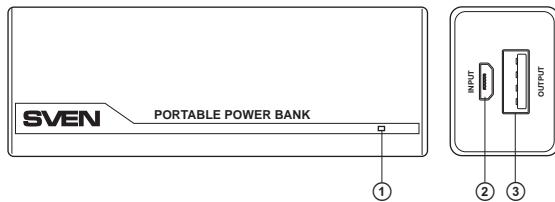

1-сур. Алдынан және жаңынан көрініс

7. ҚОСЫЛУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

- Үшкіншамды батареяны қолдана алдында оны зарядтау қажет. Зарядтау үшін компьютердің (2-сур. қараңыз) немесе зарядталу құрылғының USB-портына (3-сур. қараңыз) Am-micro USB USB кабелінің штекерін (жинақтан), ал кабельдің басқа шетін үшкіншам батареяның micro USB ажыратуына ② қосыңыз.
- Ұялы құрылғыларды зарядтау үшін батареяның USB-портына ③ (4-сур. қараңыз) Am-micro USB USB кабелінің штекерін (жинақтан), ал кабельдің басқа шетін ұялы құрылғының micro USB ажыратуына қосыңыз. Зарядтау үшін сонымен қатар ұялы құрылғыларға арналған қосынша ауыстырып қосқыштар қолданылуы мүмкін (жинақта жоқ).


Ескертпе. Зарядтау уақытын азайту үшін батареяны, шығуы 1A кем емес сыртқы зарядталу құрылғысынан зарядтау жөн. USB-порттан зарядтаған жағдайда ДК батареяның зарядталу уақыты үлғаяды.



2-сур. Батареяның ДК, ноутбуктен зарядталуы



3-сур. Батареяның желілік адаптерден зарядталуы

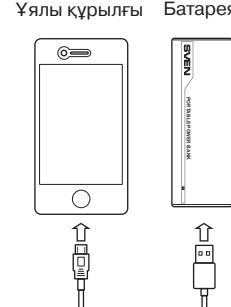

4-сур. Ұялы құрылғыдардың батареядан зарядталуы

Назар аударыңыз!

- Кіріктірілген электронды схемалары бар кабельді (Apple Lightning типті кабельдер) зарядтық құрылғыларды пайдаланған кезде, шығатын жерде тұтыну тогының аз болғандығынан зарядтық құрылғы үйқыдағы режимге көшір мүмкін. Соңдықтан мұндай типтегі кабелі бар құрылғыларды мынадай тәртіппен зарядтау керек:
 1. Зарядталынатын құрылғыға кабельді жалғаңыз.
 2. Кабельдің екінші жағын портативті зарядтық құрылғыға қосыңыз.
 3. Зарядталынатын құрылғыны көрі тәртіппен ажыратыңыз.
- Егер портативті зарядтық құрылғы (ПЗҚ) үйқыдағы режимге өтсе және де ол зарядтайтын құрылғы қоректене алмаса, USB-micro USB (жыныстықтан) кабелін портативті батарейканың шығысына (Output) қосыңыз және micro USB коннекторын оның кірісіне (Input) қосыңыз. Осыдан кейін ПЗҚ жұмысы орнына келеді.

8. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Мәселе	Себебі	Шешімі
Батареяға қосқан соң ұялы құрылғы зарядталмайды.	1. Үйқшамды батарея отырып қалған. 2. Қосылған құрылғының немесе үйқшамды батареяның жалғау ажыратуларында байланыс жоқ. 3. Зарядталуы толық емес.	1. Зарядталу деңгейін тексеріңіз, батареяны зарядтаңыз. 2. Ажыратуларды дұрыстаңыз.
	4. Құрылғының жұмыс жасамауы.	3. Батарея азған, жаңасын сатып алыңыз. 4. Сервис орталығына жолығыңыз.

Жоғарыда аталған жолдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталығына кәсіптік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетінізben жөндеменіз.

Пайдалануышының нұсқаулығы

MP-2214**9. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР**

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Сыйымдылығы, В/МА • ч	3,7 / 2200
Шығу кернеүі, В	4,75~5,25
Кіріс тогы, мА	1000
Номиналды шығу кернеүі, В	5,0 ± 0,25
Шығу тогы, мА	1000
Зарядталудың бағдарлыхақ уақыты, сағат	3~4
Циклдар саны* (заряд/разряд)	500* кем емес
Өлшемі, мм	90 × 32 × 23
Салмағы, г	70

* Жұмыс циклдардың саны разрядтың терендігіне байланысты. Разрядтың шағын терендігі көп циклдар саның қамтамасыз етеді. Батарея 50 % отырған кезде циклдар саны 1000 дейін көбейеді.

Ескертулер:

- Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар анықтамалық және наразы білдіру үшін негізі болып табылмайды.
- **SVEN** сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамалар алдын ала ескертілмей өзгеруі мүмкін.

Эмбебап ықшамды батареясы

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Үлгі: MP-2214

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы, Республика аланы, Фурманов көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кенсе, тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан» ЖШС-ті қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чiat Роуд, №02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия Лимитед» бақылаудың өндірілді, 48310, Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447.
Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310.
Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

MP-2214